
DE **Pumpendatenblatt**
EN **Pump data sheet**
FR **Fiche technique pompe**
NL **Pompgegevens**
IT **Documentazione pompa**
ES **Ficha técnica de la bomba**

# BADU® EasyFit Eco VS

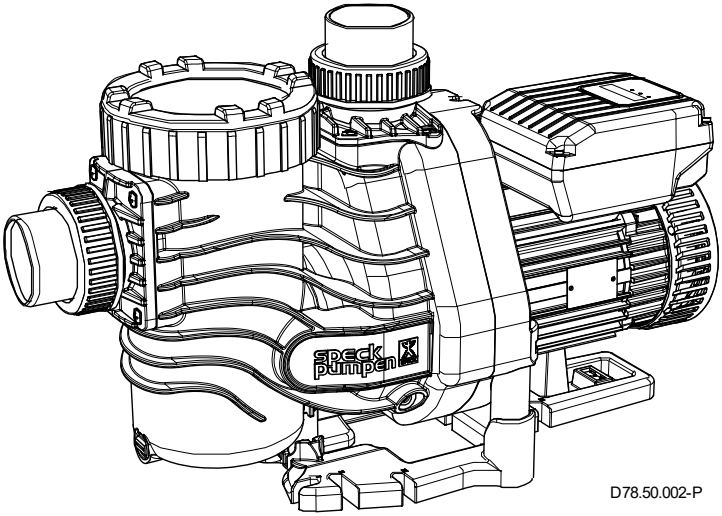


D78.50.002-P

02|2023

SPECK pumpen

BADU® ist eine Marke der
SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH


Hauptstraße 3
91233 Neunkirchen am Sand, Germany

Telefon 09123 949-0
Telefax 09123 949-260
info@speck-pumps.com
www.speck-pumps.com


Alle Rechte vorbehalten.
Inhalte dürfen ohne schriftliche Zustimmung von SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH weder verbreitet, vervielfältigt, bearbeitet noch an Dritte weitergegeben werden.
Dieses Dokument sowie alle Dokumente im Anhang unterliegen keinem Änderungsdienst!
**Technische Änderungen vorbehalten!**


**UKCA:** Comply Express Ltd, Unit C2 Coalport House, Stafford Park 1, Telford, TF3 3BD, UK

**Standard-Anschlussvariante mit Außengewinde | Standard connection options with male thread | Raccordement standard avec filetage mâle | Standaard aansluitopties met buitendraad | Variante standard raccordi con filetto maschio | Varinate de conexión estándar con rosca externa**

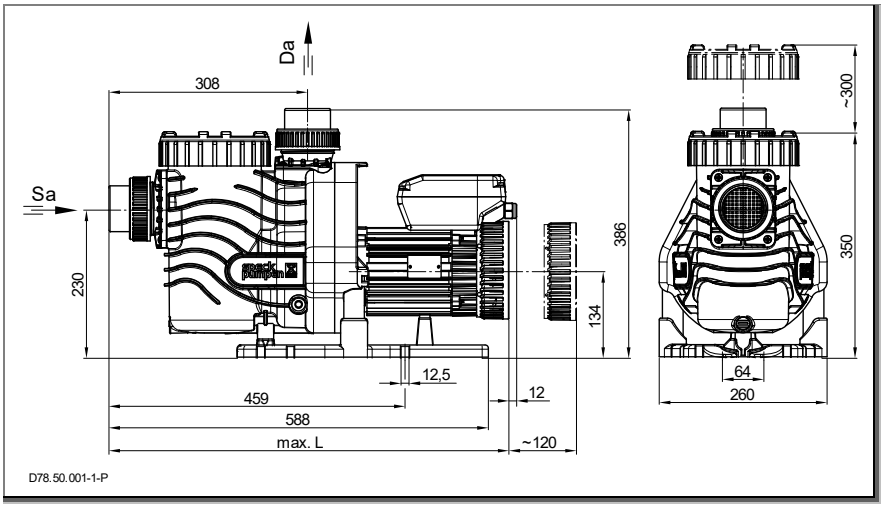


**Optionale Anschlussvarianten | Alternative connection options | Différentes possibilités de raccordement en option | Optionele aansluitopties | Varianti di raccordi a scelta | Varianti di raccordi a scelta**

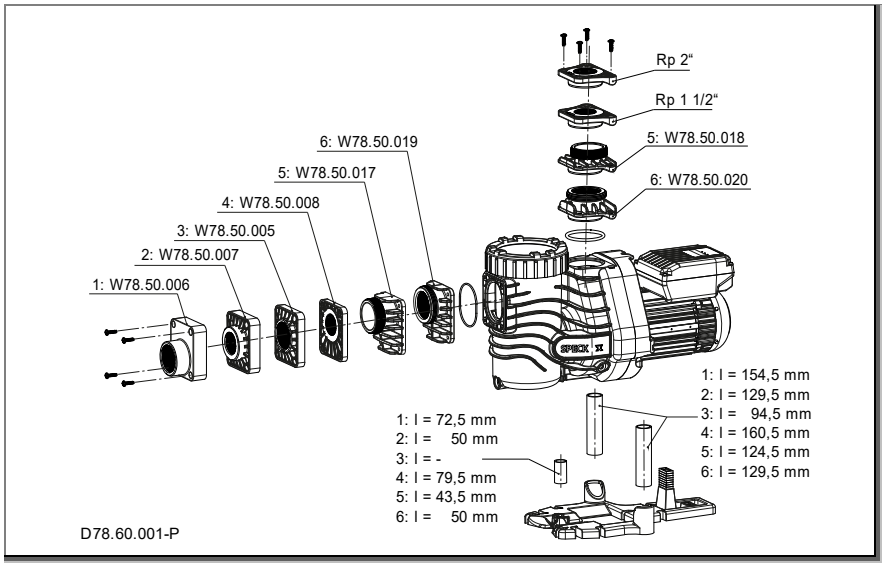

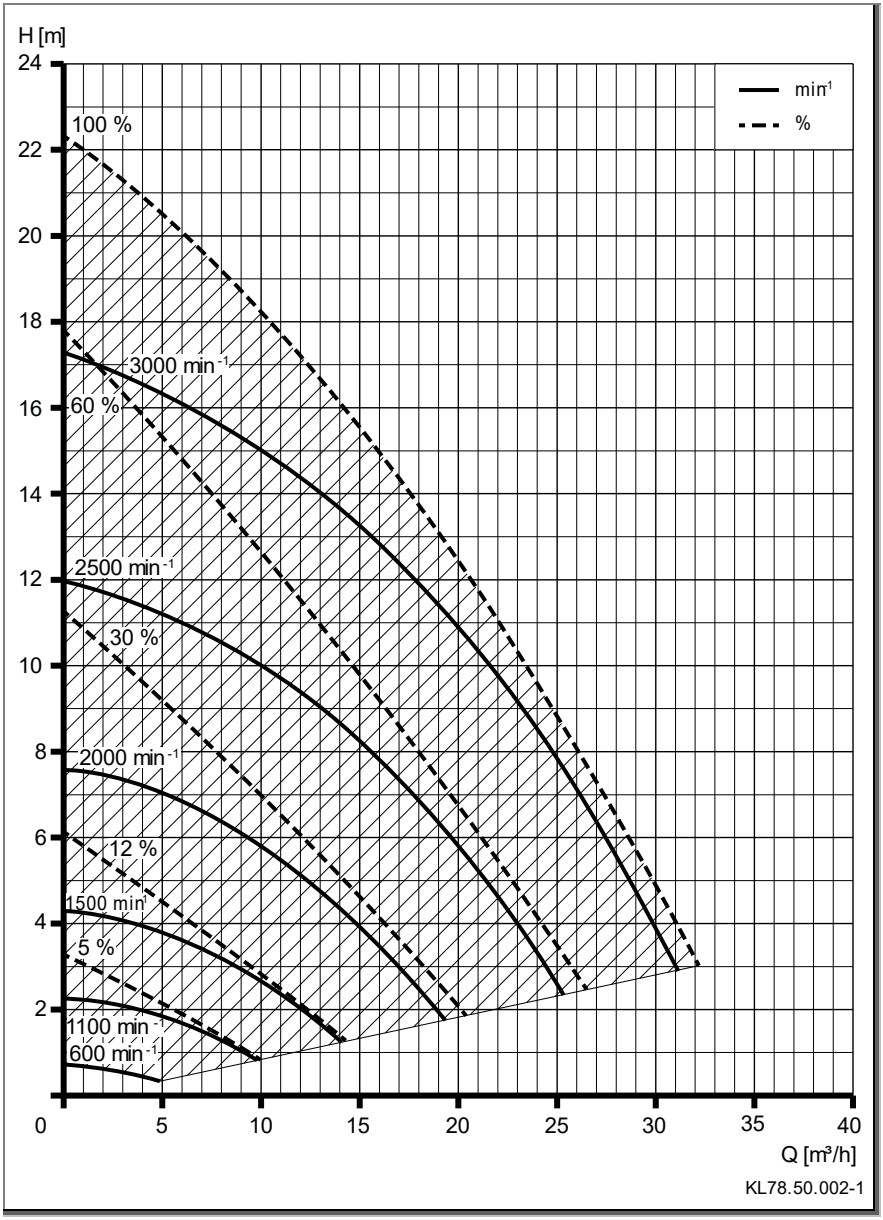
H [m]
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Q [m³/h]
min-1
%
100 %
3000 min-1
60 %
2500 min-1
30 %
2000 min-1
12 %
1500 min-1
5 %
1100 min-1
600 min-1
KL78.50.002-1

| TD 50/60 Hz | Sa [mm] | Da [mm] | d-Saug [mm] | d-Druck [mm] | max. L [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| BADU EasyFit Eco VS | 63 | 63 | 63 | 63 | 620 |

**1~ 230 V**

| TD 50/60 Hz | n [min$^{-1}$] | $P_1$ [kW] | $P_2$ [kW] | I [A] | Lpa (1m) [dB(A)] | Lwa [dB(A)] | m [kg] | WSK/PTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BADU EasyFit Eco VS | 600 | 0,03 | 0,01 | 0,50 | 35,4 | 43 | 12,5 | ●/○ |
| BADU EasyFit Eco VS | 3000 | 1,40 | 1,10 | 6,10 | 62,1 | 70 | 12,5 | ●/○ |
| BADU EasyFit Eco VS | 3400* | 1,40 | 1,10 | 6,10 | 67,3 | 75 | 12,5 | ●/○ |

| TD 50/60 Hz | n [min$^{-1}$] | $H_{max.}$ [m] | SP | Hs [m] | Hz [m] | IP | W-Kl | T [°C] | P-GHI [bar max.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BADU EasyFit Eco VS | 600 | 0,7 | ○ | - | 3 | 55 | F | 40(60) | 2,5 |
| BADU EasyFit Eco VS | 3000 | 17,3 | ● | 3 | 3 | 55 | F | 40(60) | 2,5 |
| BADU EasyFit Eco VS | 3400* | 22,3 | ● | 3 | 3 | 55 | F | 40(60) | 2,5 |


* Bei Betriebsart „konstante Leistung“
* At operation mode „constant performance“
* Mode de fonctionnement „puissance constante“
* Bedrijfsmodus „constante capaciteit“
* Modo operativo „potenza costante“
* Modo operativo „potencia constante“

# DE Pumpendatenblatt

**Mitgeltende Dokumente**

Zu diesem Pumpendatenblatt gehört die Originalbetriebsanleitung "Normal- und selbstansaugende Pumpen mit/ohne Kunststofflaternen-Ausführung (-AK)". Sie muss für das Bedien- und Wartungspersonal frei zugänglich sein.

## BADU® EasyFit Eco VS

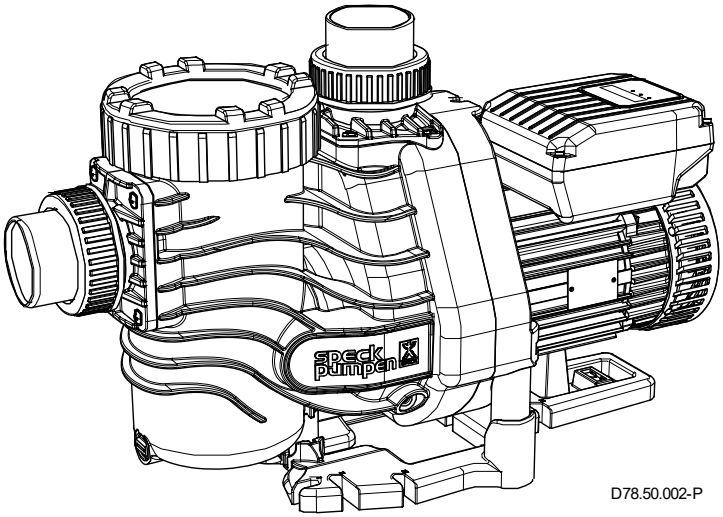

| Glossar | |
|---|---|
| TD | Technische Daten |
| Sa | Sauganschluss |
| Da | Druckanschluss |
| d-Saug | Empfohlener Durchmesser der Saugleitung bis 5 m |
| d-Druck | Empfohlener Durchmesser der Druckleitung bis 5 m |
| max. L | Maximale Länge der Pumpe |
| D | Dichte |
| $P_1$ | Aufgenommene Leistung |
| $P_2$ | Abgegebene Leistung |
| I | Nennstrom |
| Lpa (1 m) | Schalldruckpegel in 1 m Entfernung gemessen nach DIN 45635 |
| Lwa | Schallleistung |
| m | Gewicht |
| WSK | Wicklungsschutzkontakt oder Motorschutzschalter |
| PTC | Kaltleiter |
| $H_{max.}$ | Maximale Förderhöhe |
| SP | Selbstansaugend |
| Hs; Hz | Geodätische Höhe zwischen Wasserspiegel und Pumpe |
| Hs | Maximale Saughöhe |
| Hz | Maximale Höhe bei Zulaufbetrieb |
| IP | Schutzart des Motors |
| W-Kl | Wärmeklasse |
| n | Drehzahl |
| P-GHl | 2,5 bar max. Gehäuseinnendruck/max. Systemdruck |
| T | Wassertemperatur |
| ● | Ja |
| ○ | Nein |
| T/°C | Erläuterung Wassertemperatur 40 °C (60 °C): 40 °C = gilt für maximale Wassertemperatur im Sinne des GS-Zeichens. (60 °C) = Pumpe ist ohne weiteres für eine maximale Wassertemperatur von 60 °C einsetzbar/ausgelegt. |
| 1~/3~ | Geeignet für Dauerbetrieb bei<br>1~ 220 - 240 V ± 5%<br>3~ Y/Δ 380 - 420 V/220 - 240 V ± 5%<br>3~ Y/Δ 660 - 725 V/380 - 420 V ± 5%<br>Für Normspannung geeignet nach DIN IEC 60038; DIN EN 60034 |

Kennlinie für Standard-Anschluss-Set mit Außengewinde

**Optionale Anschlussvarianten**

Anstatt der Standard-Anschlussvariante kann auch eine optionale Anschlussvariante gewählt werden:

**Anschlussvariante 1**

Sauganschluss W 78.50.006, Rp 1½ oder Rp 2, Druckanschluss Rp 1½ oder Rp 2 inklusive passender Pumpenfüße; passend für Anschlüsse von Pentair® „Ultraflow®“-Pumpen und anderen Pumpenmarken.

**Anschlussvariante 2**

Sauganschluss W 78.50.007, Rp 1½ oder Rp 2, Druckanschluss Rp 1½ oder Rp 2 inklusive passender Pumpenfüße; passend für Anschlüsse von Pentair® „Whisperflo®“-Pumpen und andern Pumpenmarken.

**Anschlussvariante 3**

Sauganschluss W 78.50.005, Rp 1½ oder Rp 2, Druckanschluss Rp 1½ oder Rp 2 inklusive passender Pumpenfüße; passend für Anschlüsse von Hayward® „SuperPump®“-Pumpen und anderen Pumpenmarken.

**Anschlussvariante 4**

Sauganschluss W 78.50.008, Rp 1½ oder Rp 2, Druckanschluss Rp 1½ oder Rp 2 inklusive passender Pumpenfüße; passend für Anschlüsse von Sta-Rite® „5P2R“-Pumpen und anderen Pumpenmarken.

**Anschlussvariante 5**

Sauganschluss W 78.50.017, Druckanschluss W 78.50.018 inklusive passender Pumpenfüße; passend für Anschlüsse von Astral „Super Sprint“, Astral „Victoria Plus“ und Wilo „Filtec FBS“-Pumpen und anderen Pumpenmarken.

**Anschlussvariante 6**

Sauganschluss W 78.50.019, Rp 2, Druckanschluss W 78.50.020, Rp 2, inklusive passender Pumpenfüße; passend für Anschlüsse von Sta-Rite® „5MPR (Dyna Glas™)“-Pumpen und andern Pumpenmarken.







**HINWEIS**

Bei Verwendung eines optionalen Anschlusses kann die Pumpenkennlinie von der Standard-Anschluss-Set mit Außengewinde abweichen.

*Pentair®, Sta-Rite®, Dyna-Glas™, WhisperFlo® und Ultra-Flow® sind Marken der Pentair Water Pool and Spa, Inc. bzw. einem mit Pentair Water Pool and Spa, Inc. zugehörigen Unternehmen.*

*Hayward® und Super Pump® sind Marken der Hayward Industries, Inc.*


## Adapter-Stückzahlen zur Motorabstützung

| Variante | Adapter | BADU EasyFit Eco VS |
|---|---|---|
| Motor-position |  |  |
| Standard |  | 1 |
| 1 | | - |
| 2 | | 1 |
| 3 | | 1 |
| 4 | | - |
| 5 | | 1 |
| 6 | | 1 |
| Standard |  | - |
| 1 | | 1 |
| 2 | | - |
| 3 | | - |
| 4 | | 1 |
| 5 | | - |
| 6 | | - |
| Standard |  | 7 |
| 1 | | 4 |
| 2 | | 7 |
| 3 | | - |
| 4 | | 5 |
| 5 | | 6 |
| 6 | | 7 |
| Standard |  | - |
| 1 | | 1 |
| 2 | | - |
| 3 | | - |
| 4 | | 1 |
| 5 | | - |
| 6 | | - |


Die Pumpe besitzt einen Permanentmagnet-Motor und ist elektronisch vor Überlastung gesichert.

**Anschluss externer Schaltkontakte**

Zur externen Ansteuerung besitzt die Pumpe ein 5-adriges Kabel mit offenen Enden. Zuordnung der Kabel zu den einzelnen Drehzahlen wie folgt:

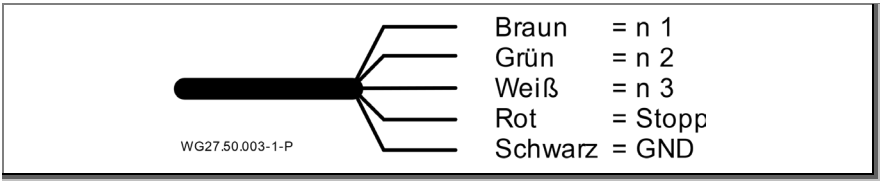


Die Kabel sind potentialfrei anzuschließen. Kontakte nur einzeln schalten (Priorität der Kontakte beachten), ansonsten erfolgt keine Aktivierung der gewünschten Drehzahl. Für die externe Ansteuerung müssen die Digitaleingänge im Setup-Menü entsprechend aktiviert werden.

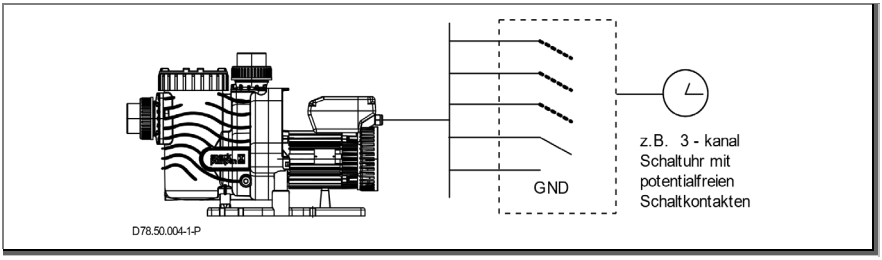


**HINWEIS**

Einschalten der Motordrehzahl mittels Handtaster oder externer Schaltkontakte. Dadurch Aktivierung der Schaltkontakte und der zugeordneten Drehzahl.

Startet die Pumpe aus dem Stillstand heraus, läuft sie im Ansaugmodus an und anschließend mit der ausgewählten Festdrehzahl.

Im laufenden Betrieb werden die Festdrehzahlen direkt angefahren, ohne Ansaugzeit.

Wird die externe Ansteuerung nicht benötigt, müssen die Kabelenden isoliert werden.

**HINWEIS**

Für das problemlose Zusammenspiel mit Peripheriegeräten, wie z.B. Elektrowärmetauscher oder Dosieranlagen, wird der Einbau eines Strömungswächters mit entsprechender Auswerteeinheit empfohlen. Damit kann auch eine Störmeldung ausgegeben werden.

## HINWEIS

Um Fehlfunktionen im Motor zu vermeiden, müssen folgende Punkte unbedingt beachtet werden:

– Die Steuerleitung muss fachlich korrekt verlegt werden. Eine Montage parallel zur eigenen Netzleitung oder anderen Verbrauchern muss vermieden werden.
– Sollten die Steuerleitungen verlängert werden, können gefährliche Spannungen am Digitaleingang entstehen. Diese müssen zum Beispiel durch Abschirmung verhindert werden.
– Die Netzkabel verschiedener Betriebsmittel nicht am gleichen Versorgungsstrang betreiben.

**Auswahl der Betriebsart**

Bei diesem Motor kann zwischen zwei Betriebsarten (Funktionen) unterschieden werden. Der Motor kann entweder über die Drehzahl oder über die Leistung geregelt werden.

Bei der Betriebsart „konstante Drehzahl“ wird die gewünschte Drehzahl am Motor eingestellt und diese Drehzahl über die Kennlinie konstant gehalten.


Bei der Betriebsart „konstante Leistung“ wird die gewünschte Leistung in % am Motor eingestellt und über die ganze Kennlinie hinweg konstant gehalten. Der Motor regelt hier entsprechend der eingestellten Leistung die Drehzahl selbstständig.

| **Funktion** | **Konstante Drehzahl *** | **Konstante Leistung** |
|---|---|---|
| **Voreinstellung:**<br>Geschwindigkeit/Leistung: | <br>1 = 2000 $min^{-1}$<br>2 = 2400 $min^{-1}$<br>3 = 2850 $min^{-1}$ | <br>1 = 60 %<br>2 = 80 %<br>3 = 100 % |
| Ansauggeschwindigkeit/<br>Ansaugleistung:<br>Ansaugzeit: | <br>= 2850 $min^{-1}$<br>= 5 Minuten | <br>= 100 %<br>= 5 Minuten |
| Einstellbare<br>Geschwindigkeit/Leistung: | 600 – 3000 $min^{-1}$<br>*(in 10 $min^{-1}$ Schritten)* | 5 – 100 % *(in 1 % Schritten)* |
| Einstellbare Ansaugzeit: | oFF, 1 – 10 Min.<br>*(in 1 Min. Schritten)* | oFF, 1 – 10 Min.<br>*(in 1 Min. Schritten)* |
| Externe Ansteuerung:<br>Schaltverhalten Eingang „0“: | oFF<br>0 cl | oFF<br>0 cl |

* Die Funktion „konstante Drehzahl“ ist Werkseinstellung.




WG27.50.094-1-P

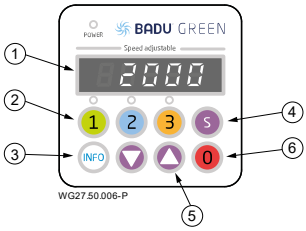


WG27.50.006-P

**Bedienoberfläche**:

**(1) LED-Display**: zeigt die aktuelle Drehzahl/ Leistungsstufe des Motors an.

**(2)** 1 2 3: Auswahl der voreingestellten Drehzahlen/Leistungsstufen


**(3)** INFO: Zur Anzeige des aktuellen Verbrauchs und Auswahl der Menüpunkte im Setup

**(4)** S: Zum Einstellen der Parameter


**(5)** ▼ ▲: zum Ändern der Drehzahl/ Leistungen/Parameter

**(6)** 0: zum Stoppen des Motors

Beim Zuschalten der Netzspannung erscheint kurzzeitig im Display die Softwareversion "-rX.X-"

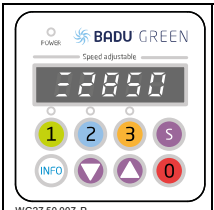


WG27.50.007-P

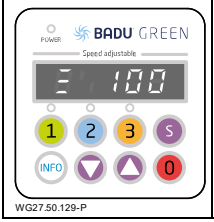


WG27.50.129-P

**Bedienung**:

Taste 1 2 oder 3 drücken, um die voreingestellte Drehzahl/Leistung auszuwählen.

Startet die Pumpe aus dem Stillstand heraus, läuft sie im Ansaugmodus an (sofern dieser aktiviert) und anschließend mit der ausgewählten Festdrehzahl/ Leistungsstufe.

Solange sich die Pumpe in der Ansaugphase befindet, wandert an der ersten Stelle im Display ein Balken von der unteren, über die mittlere zur oberen Position.

Im laufenden Betrieb werden die Drehzahlen/ Leistungsstufen direkt angefahren, ohne Ansaugzeit.


Durch Drücken der Taste 0 wird der Motor gestoppt. Die "Power"-LED blinkt und das Display zeigt **"oFF"** an.



WG27.50.008-P

**Einstellen der Drehzahlen/Leistungen**:
Die Taste der Festdrehzahl/Leistungsstufe die verändert werden soll drücken ( 1 2 3 ) und danach mit den Tasten ▽ △ die Drehzahl/Leistung ändern. Die eingestellte Drehzahl/Leistung wird direkt gespeichert und bei erneuter Auswahl der Festdrehzahl/Leistungsstufe angefahren.

**Hinweis:** Während der Ansaugphase kann die Drehzahl/Leistung nicht verändert werden.

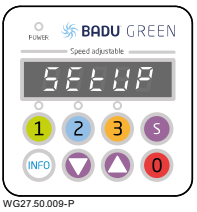


WG27.50.009-P

**Einstellen der Parameter:**
Durch Drücken der Taste S für 3 Sekunden wird in das Setup-Menü gewechselt. Dort kann mit der INFO - Taste durch das Menü geblättert werden.
Die erste Stelle des Displays zeigt den aktuellen Menüpunkt an und die restlichen vier Stellen den einzustellenden Parameter.
Wird die Taste S innerhalb des Menüs gedrückt, dann werden alle geänderten Werte gespeichert und das Setup-Menü verlassen, der Text **"StorE"** wird im Display angezeigt.
Durch Drücken der Taste 0 wird das Setup-Menü ohne Speicherung der geänderten Werte verlassen.




WG27.50.010-P

**Ansaugparameter:**
Unter dem Menüpunkt **"n"** oder **„P“** (bei Leistungsregelung) wird die Drehzahl bzw. die Leistung festgelegt. Unter dem Punkt **"t"** wird die Zeit während der Ansaugphase eingestellt.
**"t oFF"** = keine Ansaugphase
Parameter: oFF, 1 - 10 Minuten

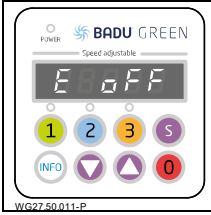

WG27.50.011-P

**Digitaleingänge:**
Bei dem Menüpunkt **"E"** kann die externe Ansteuerung aktiviert bzw. deaktiviert werden.
**"oFF"** = deaktiviert
**"dI"** = Digitaleingänge (potentialfrei) aktiviert

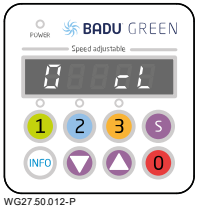


WG27.50.012-P

**Schaltverhalten "0" (Stopp):**
Unter dem Punkt **"0"** kann das Schaltverhalten des Digitaleingangs **"0"** (Stopp) geändert werden.
**"cL"** bedeutet, der Antrieb wird bei geschlossenem Stopp-Kontakt gestoppt.
**"oP"** bedeutet, der Antrieb wird bei offenem Stopp-Kontakt gestoppt.
**"not"** bedeutet, der externe Kontakt zum Stoppen wird nicht benötigt. Öffnen des GND-Kontaktes stoppt den Antrieb.



WG27.50.130-P

**Funktion (Betriebsart):**
In dem Menüpunkt **„F“** kann zwischen konstanter Drehzahl und konstanter Leistung gewechselt werden.
**„n“:** konstante Drehzahl = Einstellung der Drehzahl in $min^{-1}$
**„P“:** konstante Leistung = Einstellung der Leistung in %

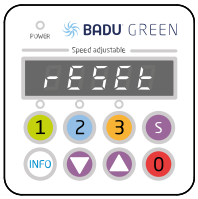

WG27.50.013-P

**Zurücksetzen / Reset:**
Wird die INFO-Taste für mindestens 10 Sekunden gedrückt, dann wird der Antrieb auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Der Motor stoppt und im Display steht **"rESEt"**.



WG27.50.014-P

Durch Drücken der INFO-Taste wird im Display der aktuelle Leistungsbedarf der Pumpe in Watt angezeigt (P XXX). Durch erneutes Drücken wird wieder die Drehzahl bzw. die Leistung in % angezeigt.

Das Display der Steuerung schaltet sich nach drei Minuten ohne Aktion ab.

Die Pumpe läuft nach einem Spannungsverlust automatisch wieder mit der zuletzt eingestellten Drehzahl/Leistung an oder bleibt stehen, wenn sie zuvor gestoppt wurde.

Das Ein- und Ausschalten der Pumpe sollte über das dafür vorgesehene Steuerkabel (potentialfreie Kontakte) realisiert werden. Dies kann über eine BADU-Logic-Steuerung, BADU OmniTronic oder über ein kleines Koppelrelais geschehen. Dadurch wird die Elektronik weniger belastet.

**Übersicht möglicher Betriebs- und Fehlermeldungen**


Ist ein Fehler aufgetreten, schaltet der Motor dauerhaft ab und es wird eine Fehlermeldung angezeigt. Ausnahme: "Unterspannung" beim Ausfall oder Abschalten der Netzversorgung. Bei diesem Fehler startet der Antrieb beim nächsten Zuschalten der Netzspannung neu.

Tritt ein Defekt auf, so ist die Anlage von der Spannungsversorgung zu trennen. Siehe Kapitel 2.2 der Originalbetriebsanleitung "Normal und selbstansaugende Pumpe mit/ohne Kunststofflaternen-Ausführung (-AK)".

| Fehler-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| Err 1 | Unterspannung Zwischenkreis |
| Err 2 | Überspannung Zwischenkreis |
| Err 3 | Netzspannung zu niedrig / zu hoch |
| Err 4 | Temperatur an Leistungselektronik zu hoch |
| Err 5 | Übertemperatur Motor |
| Err 7 | Überstrom Elektronik |
| Err 10 | Strommessung fehlerhaft |
| Err 20 | Abbruch beim Anlauf, Überlastung |
| Err 64 | Kurzschluss Elektronik |
| Err 97 | Gleichzeitiges Auftreten mehrerer Fehler |
| Err 98 | Verbindung zum Bedienteil fehlerhaft |

Die folgenden Aufzählungen beziehen sich auf die mitgeltenden Dokumente!

**Deckel/Saugsieb demontieren bzw. montieren**

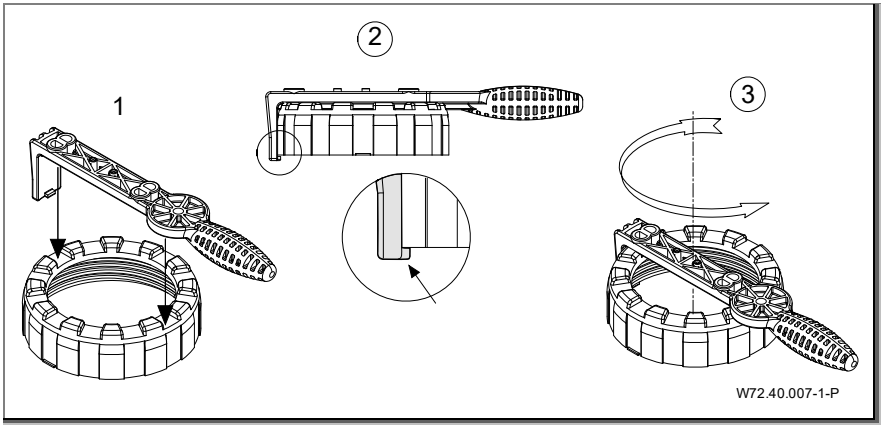


# EN Pump data sheet

**Related Documentation**

The additional information compiled in this data sheet must be kept together with the original operation manual for "Non-self-priming and self-priming pumps with/without plastic lanterns" and must be accessible to the relevant personnel at all times.

## BADU® EasyFit Eco VS

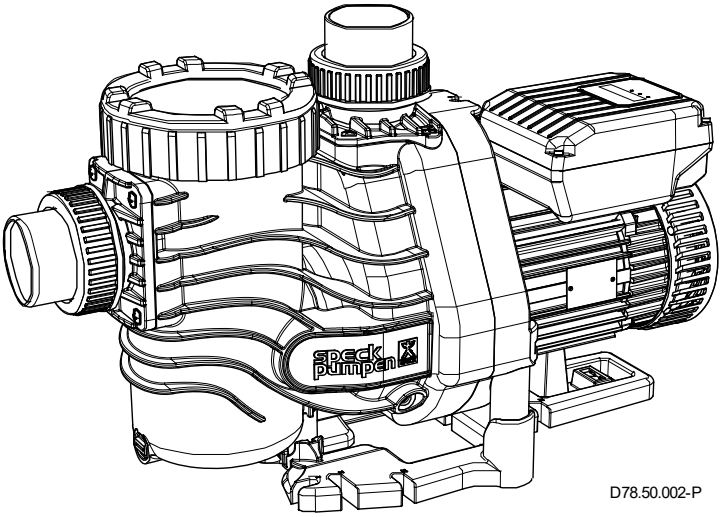

| Glossary | |
|---|---|
| TD | Technical data |
| Sa | Inlet connection |
| Da | Outlet connection |
| d-Saug | Recommended diameter for the suction line from 5 m |
| d-Druck | Recommended diameter for the pressure line from 5 m |
| max. L | Maximum length of the pump |
| D | Density |
| $P_1$ | Power input |
| $P_2$ | Power output |
| I | Rated current |
| Lpa (1 m) | Sound pressure level at 1 m measured in accordance with DIN 45635 |
| Lwa | Acoustic capacity |
| m | Weight |
| WSK | Built-in or external overload switch |
| PTC | PTC resistor |
| $H_{max.}$ | Total dynamic head |
| SP | Self-priming |
| Hs; Hz | Geodetic head between water level and pump |
| Hs | Total suction head |
| Hz | Total dynamic head with flooded suction |
| IP | Type of motor enclosure |
| W-Kl | Class of insulation |
| n | Motor speed |
| P-GHl | 2.5 bar max. casing pressure/system pressure |
| T | Water temperature |
| ● | Yes |
| ○ | No |
| T/°C | Clarification of the max. water temperature 40 °C (60 °C): 40 °C = the max. water temperature allowed according to the GS approval. (60 °C) = the pump is designed to withstand a max. water temperature of 60 °C. |
| 1~/3~ | Suitable for continuous operation at<br>1~ 220 - 240 V ± 5%<br>3~ Y/Δ 380 - 420 V/220 - 240 V ± 5%<br>3~ Y/Δ 660 - 725 V/380 - 420 V ± 5%<br>For standard voltage in accordance with DIN IEC 60038; DIN EN 60034 |

Characteristics of the standard connection option with male thread

**Alternative connection options**

An alternative connection option may also be chosen instead of the standard connection option:

**Connection option 1**

Inlet connection W 78.50.006, Rp 1½ or Rp 2, outlet connection Rp 1½ or Rp 2 including appropriate pump feet; compatible with Pentair® „Ultraflow®“ pumps among other brands of pump.

**Connection option 2**

Inlet connection W 78.50.007, Rp 1½ or Rp 2, outlet connection Rp 1½ or Rp 2 including appropriate pump feet; compatible with Pentair® „Whisperflo®“ pumps among other brands of pump.

**Connection option 3**

Inlet connection W 78.50.005, Rp 1½ or Rp 2, outlet connection Rp 1½ or Rp 2 including appropriate pump feet; compatible with Hayward® „SuperPump®“ pumps among other brands of pump.

**Connection option 4**

Inlet connection W 78.50.008, Rp 1½ or Rp 2, outlet connection Rp 1½ or Rp 2 including appropriate pump feet; compatible with Sta-Rite® „5P2R“ pumps among other brands of pump.

**Connection option 5**

Inlet connection W 78.50.017, outlet connection W 78.50.018 including appropriate pump feet; compatible with Astral „Super Sprint“, Astral „Victoria Plus“ and Wilo „Filtec FBS“ pumps among other brands of pump.

**Connection option 6**

Inlet connection W 78.50.019, Rp 2, outlet connection W 78.50.020, Rp 2, including appropriate pump feet; compatible with Sta-Rite® „5MPR (Dyna Glas™)“ pumps among other brands of pump.







**NOTICE**

The characteristics of the standard connection option with male thread may vary when using alternative connections.

*Pentair®, Sta-Rite® , Dyna-Glas™, WhisperFlo® and Ultra-Flow® are trademarks and/or registered trademarks of Pentair Water Pool and Spa, Inc. and/or its affiliated companies.*

*Hayward® and Super Pump® are trademarks of Hayward Industries, Inc.*


## Number of adapter units for motor construction support

| Option | Adapter | BADU EasyFit Eco VS |
|---|---|---|
| Motor position |  |  |
| Standard |  | 1 |
| 1 | | - |
| 2 | | 1 |
| 3 | | 1 |
| 4 | | - |
| 5 | | 1 |
| 6 | | 1 |
| Standard |  | - |
| 1 | | 1 |
| 2 | | - |
| 3 | | - |
| 4 | | 1 |
| 5 | | - |
| 6 | | - |
| Standard |  | 7 |
| 1 | | 4 |
| 2 | | 7 |
| 3 | | - |
| 4 | | 5 |
| 5 | | 6 |
| 6 | | 7 |
| Standard |  | - |
| 1 | | 1 |
| 2 | | - |
| 3 | | - |
| 4 | | 1 |
| 5 | | - |
| 6 | | - |


The pump has a permanent magnetic motor and is electronically protected against overload.

**Connecting external switch contacts**

The pump has a 5-wire cable with open ends for external control. Assignment of the cables to the individual speeds is as follows:

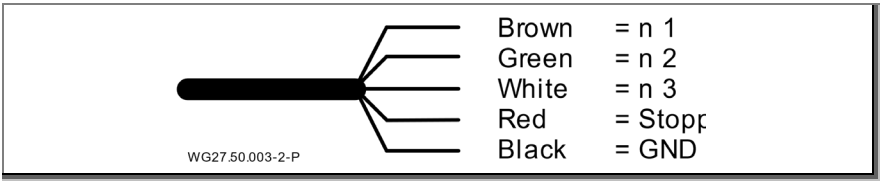


The cables must be connected potential free. Only switch the contacts individually (observe priority of the contacts). Otherwise the desired speed is not activated. The digital inputs must be activated accordingly in the Setup menu for external activation.

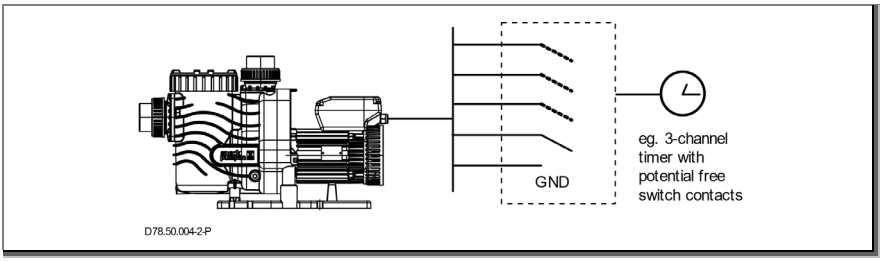


**NOTICE**

The motor speed is switched on using the manual button or external switch contacts. The switch contacts and the assigned speed are activated.

If the pump starts from a standstill, it starts up in priming mode and subsequently with the selected fixed speed.

During operation the pump is started up to the fixed speed directly, without priming time.

If external control is not necessary, the cable ends need to be insulated.

**NOTICE**

For easy interaction with peripheral devices such as electric heat exchangers or dosing systems, installing a flow monitor with the appropriate evaluation unit is recommended. This can also output a fault message.

**NOTICE**

The following points must be observed in order to avoid motor malfunctions:

– The control line should be correctly installed by a specialist. Assembly parallel to power lines or their load should be avoided.
– Should the control lines be extended, dangerous voltages can occur at the digital input. These should be avoided with isolation.
– The power cables for various inputs should not be connected to the same supply line.

**Selecting the operating mode**


This motor has two different operating modes (functions). The motor can be controlled either by the speed or by the performance.


In the “constant speed” mode, the desired speed is set on the motor and this speed is kept constant over the characteristic.

In the “constant performance” mode, the desired performance in % is set on the motor and is kept constant over the whole characteristic. The motor controls the speed independently here according to the set performance.

| **Function** | **Constant speed *** | **Constant performance** |
|---|---|---|
| **Default setting**:<br>Speed/performance: | <br>1 = 2000 $min^{-1}$<br>2 = 2400 $min^{-1}$<br>3 = 2850 $min^{-1}$ | <br>1 = 60 %<br>2 = 80 %<br>3 = 100 % |
| Priming speed/Priming performance:<br>Priming time: | <br>= 2850 $min^{-1}$<br>= 5 minutes | <br>= 100 %<br>= 5 minutes |
| Speed/performance which can be set: | 600 – 3000 $min^{-1}$ *(in 10 $min^{-1}$ steps)* | 5 – 100 % *(in 1 % steps)* |
| Priming time which can be set: | oFF, 1 – 10 Min. *(in 1 min. steps)* | oFF, 1 – 10 Min. *(in 1 min. steps)* |
| External controlling:<br>Switching behaviour Input "0": | oFF<br>0 cl | oFF<br>0 cl |

* Constant speed is the default setting.

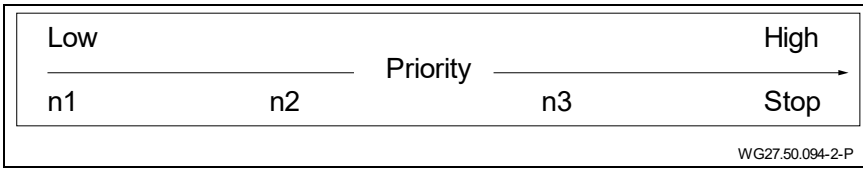

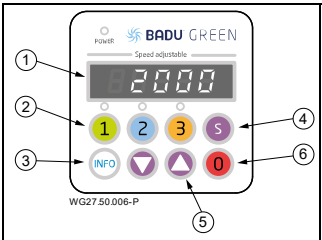


**User interface**:

**(1) LED display**: displays the current speed/ performance of the motor.

**(2)** 1 2 3: selection of the preset speeds/performance level.

**(3)** INFO: to display the current consumption and select the menu points in the setup.

**(4)** S: to set the parameters.


**(5)** ▼ ▲: to change the speed/ performance/parameters

.

**(6)** 0: to stop the motor.

The software version "-rX.X-" is displayed briefly when the supply voltage is switched on.

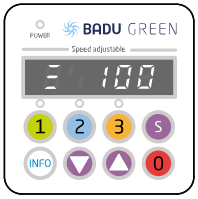


**Operation**:


Press the button 1 2 or 3 to select the preset fixed speed/performance level.

If the pump starts from a standstill, it starts up in priming mode (in far as it is activated) and subsequently with the selected fixed speed/ performance level.

As long as the pump is in the priming phase a bar moves in the first position on the display from the lower, through the middle to the upper position.

During operation the pump is started up to the fixed speed/performance level directly, without priming time.


The motor is stopped by pressing the 0 button. The "Power" LED flashes and the display shows **"oFF"**.

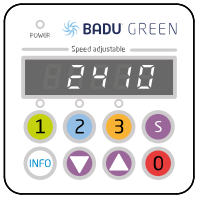


**Setting the speeds/performances**:


Press the button of the fixed speed/performance level that is to be changed ( 1 2 3 ) and then change the speed/performance by using the ▼ ▲ buttons. The set speed/performance is stored directly and approached immediately when the fixed speed/ performance level is selected again.

**Notice:** The speed/performance cannot be changed during the priming phase.

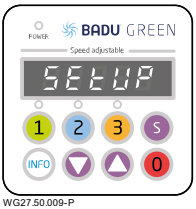


WG27.50.009-P

**Setting the parameters:**
You can change to the setup menu by pressing the S button for 3 seconds. There the INFO button can be used to scroll through the menu.
The first position of the display shows the current menu item and the remaining four positions show the parameter to be set.
If the S button is pressed within the menu, all the changed values are stored and the setup menu exited. The text **"StorE"** is shown in the display.
If you press the 0 button, the setup menu is exited without the changed values being stored.

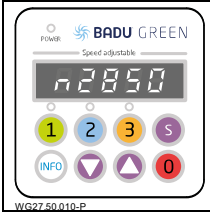


WG27.50.010-P

**Priming parameters:**
The speed or power are defined with menu item **"n"** or **„P“** (during power control). The time during the suctioning phase is set with menu item **"t"**.
**"t oFF"** = no priming phase
Parameters: oFF, 1 - 10 minutes

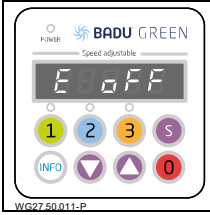


WG27.50.011-P

**Digital Inputs:**
External controlling can be activated or deactivated with the menu item **"E"**.
**"oFF"** = deactivated
**"dI"** = digital inputs (potential-free) activated

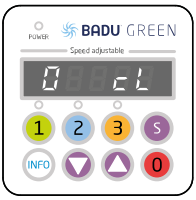

WG27.50.012-P

**Switching behaviour "0" (stop):**
The switching behaviour of the digital input **"0"** (stop) can be changed by using the menu item **"0"**.
**"cL"** means that the motor is stopped at a closed stop contact.
**"oP"** means that the motor is stopped at an open stop contact.
**"not"** means that the external contact for stopping is not required. Opening the GND contact stops the motor.

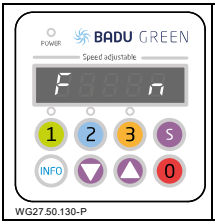


WG27.50.130-P

**Function:**

In the menu item **"F"** you can change between constant speed and constant performance.

**„n“:** constant speed = setting the speed in rpm


**„P“:** constant performance = setting the performance in %

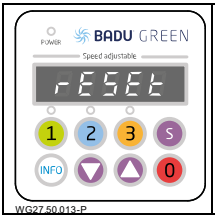

WG27.50.013-P

**Resetting:**

The motor is reset to the factory setting when the INFO button is pressed for at least 10 seconds. The motor stops and **"rESEt"** is displayed.

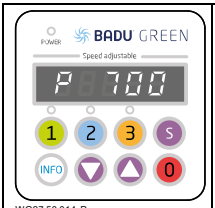

WG27.50.014-P

The pump current power requirements are shown in watt (P XXX) in the display when the INFO button is pressed.
When pressed again, the speed or performance in % is displayed.

The control unit's display switches off after three minutes without action.

After a voltage drop the pump automatically starts up again with the speed/performance last set, or remains stopped if it had been stopped beforehand.

The pump can be turned on and off using the control cable (potential-free contact) intended for this purpose. This can be via a BADU Logic control, BADU OmniTronic or via a small coupling relay. This puts less stress on the electronics.

**Overview of possible operating and error messages**


If an error occurs, the motor switches off permanently and a message is displayed. Exception: "Under voltage" if there is a failure or the power supply switches off. In this case the motor restarts when the power supply is switched on again.

If a defect occurs, the system must be disconnected from the power supply. See chapter 2.2 of the original operating manual "Non self-priming and self-priming pumps with/without plastic lanterns (AK version)".

| Error No. | Description |
|---|---|
| Err 1 | Undervoltage intermediate circuit |
| Err 2 | Overvoltage intermediate circuit |
| Err 3 | Supply voltage too low/too high |
| Err 4 | Temperature at the power electronics too high |
| Err 5 | Overtemperature motor |
| Err 7 | Overcurrent electronics |
| Err 10 | Current measurement faulty |
| Err 20 | Abortion during start-up, overload |
| Err 64 | Short-circuit electronics |
| Err 97 | Simultaneous occurrence of several errors or faults |
| Err 98 | Connection to the control unit faulty |

The following points refer to the related documentation!

**Installing or removing the cover/strainer basket**

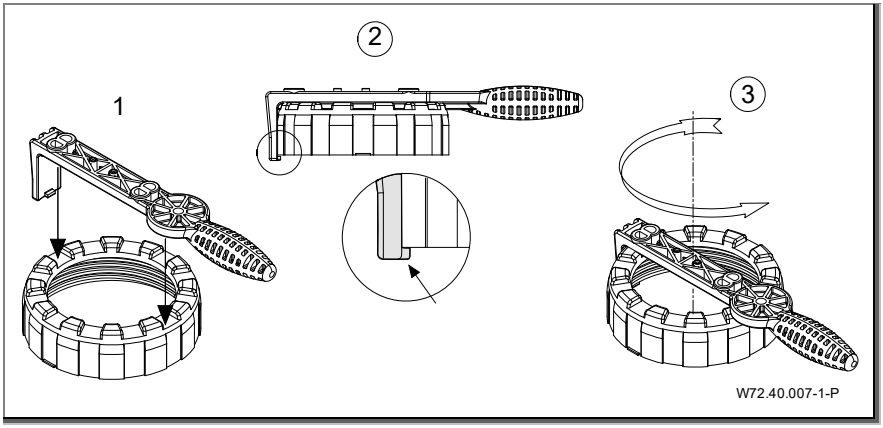


# FR Fiche technique pompe

**Documents applicables**

Le présent document technique comprend la notice d'utilisation originale pour pompes non auto-amorçantes ou auto-amorçantes, avec/sans lanterne plastique (version AK). Il est recommandé de le tenir accessible aux personnes chargées de l'utilisation et de la maintenance.

## BADU® EasyFit Eco VS

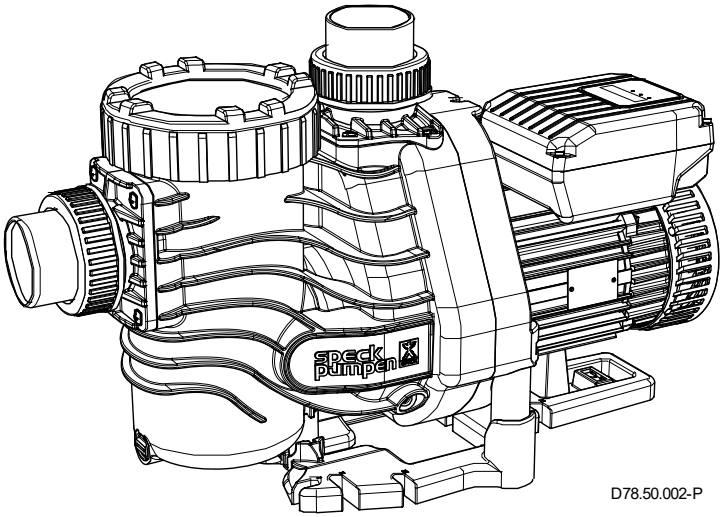

| Glossaire | |
|---|---|
| TD | Données techniques |
| Sa | Raccordement aspiration |
| Da | Raccordement refoulement |
| d-Saug | Diamètre recommandé conduite d'aspiration à 1 m |
| d-Druck | Diamètre recommandé conduite de refoulement à 1 m |
| max. L | Longueur maximale de la pompe |
| D | Densité |
| $P_1$ | Puissance électrique absorbée |
| $P_2$ | Puissance restituée |
| I | Intensité nominale |
| Lpa (1 m) | Niveau de pression acoustique à un mètre de distance. Mesures effectuées conformément à DIN 45635 |
| Lwa | Intensité sonore |
| m | Poids |
| WSK | Disjoncteur thermique intégré dans le bobinage ou disjoncteur de protection moteur |
| PTC | Thermistor PTC |
| $H_{max.}$ | Hauteur manométrique maximale |
| SP | Auto-amorçante |
| Hs; Hz | Hauteur géodésique entre le niveau d'eau et la pompe |
| Hs | Hauteur d'aspiration maximale |
| Hz | Hauteur maximale en alimentation |
| IP | Classe de protection |
| W-Kl | Classe d'isolement |
| n | Vitesse de rotation |
| P-GHI | 2,5 bar de pression maximale à l'intérieur du carter/ pression maximale de l'équipement |
| T | Température de l'eau |
| ● | Oui |
| ○ | Non |
| T/°C | Informations sur la température de l'eau 40 °C (60 °C): 40 °C = valable pour une température maximale en conformité avec le sigle GS. (60 °C) = Cependant, la pompe est facilement utilisable/ étalonnée pour une température maximale de l'eau de 60 °C |
| 1~/3~ | Adaptée pour un fonctionnement continu à<br>1~ 220 - 240 V ± 5%<br>3~ Y/Δ 380 - 420 V/220 - 240 V ± 5%<br>3~ Y/Δ 660 - 725 V/380 - 420 V ± 5%<br>Appropriée à une tension conforme aux normes DIN IEC 60038; DIN EN 60034 |

Courbe des débits de la pompe avec raccordement standard et filetage mâle

**Différentes possibilités de raccordement en option**

A la place du raccordement standard, quatre différents types de raccordement sont disponibles:

**Variante de raccordement n° 1**

Raccordement à l'aspiration W 78.50.006, Rp 1½ ou Rp 2, raccordement au refoulement Rp 1½ ou Rp 2, incluant les supports adéquats pour pied de pompe; adapté aux connexions des pompes Pentair® „Ultra-Flow®“ et d'autres marques de pompes.

**Variante de raccordement n° 2**

Raccordement à l'aspiration W 78.50.007, Rp 1½ ou Rp 2, raccordement au refoulement Rp 1½ ou Rp 2, incluant les supports adéquats pour pied de pompe; adapté aux connexions des pompes Pentair® „WhisperFlo®“ et d'autres marques de pompes.

**Variante de raccordement n° 3**

Raccordement à l'aspiration W 78.50.005, Rp 1½ ou Rp 2, raccordement au refoulement Rp 1½ ou Rp 2, incluant les supports adéquats pour pied de pompe; adapté aux connexions des pompes Hayward® „Super Pump®“ et d'autres marques de pompes.

**Variante de raccordement n° 4**

Raccordement à l'aspiration W 78.50.008, Rp 1½ ou Rp 2, raccordement au refoulement Rp 1½ ou Rp 2, incluant les supports adéquats pour pied de pompe; adapté aux connexions des pompes Sta-Rite® „5P2R“ et d'autres marques de pompes.

**Variante de raccordement n° 5**

Raccordement à l'aspiration W 78.50.017, raccordement au refoulement W 78.50.018, incluant les supports adéquats pour pied de pompe; adapté aux connexions des pompes Astral “Super Sprint”, Astral “Victoria Plus” et Wilo “Filtec FBS” et d'autres marques de pompes.

**Variante de raccordement n° 6**







Raccordement à l'aspiration W 78.50.019, Rp 2, raccordement au refoulement W 78.50.020, Rp 2, incluant les supports adéquats pour pied de pompe; adapté aux connexions des pompes Sta-Rite® “5MPR (Dyna-Glas™)” et d'autres marques de pompes.

**AVIS**

Lors de l'utilisation de l'une des variantes de raccordement, il peut éventuellement arriver que la courbe de la pompe s'écarte de celle avec raccordement standard et filetage mâle.

Pentair®, Sta-Rite® Dyna-Glas™, WhisperFlo® et Ultra-Flow® sont des marques déposées de Pentair Water Pool & Spa Inc., respectivement d'une entreprise appartenant au groupe Pentair Water Pool & Spa Inc.
Hayward® et Super Pump® sont des marques déposées de Hayward Industries Inc.


## Quantité d’adaptateurs pour support pompe

| Variant | Adaptateurs | BADU EasyFit Eco VS |
|---|---|---|
| Position du moteur |  |  |
| Standard |  | 1 |
| 1 | | - |
| 2 | | 1 |
| 3 | | 1 |
| 4 | | - |
| 5 | | 1 |
| 6 | | 1 |
| Standard |  | - |
| 1 | | 1 |
| 2 | | - |
| 3 | | - |
| 4 | | 1 |
| 5 | | - |
| 6 | | - |
| Standard |  | 7 |
| 1 | | 4 |
| 2 | | 7 |
| 3 | | - |
| 4 | | 5 |
| 5 | | 6 |
| 6 | | 7 |
| Standard |  | - |
| 1 | | 1 |
| 2 | | - |
| 3 | | - |
| 4 | | 1 |
| 5 | | - |
| 6 | | - |


La pompe possède un moteur à entraînement électromagnétique avec protection contre la surcharge.

**Raccordement des contacts de commande externe**

Pour la commande externe, la pompe possède un câble à 5 fils aux extrémités libres. L'affectation des fils du câble pour les différentes vitesses de rotation est la suivante:

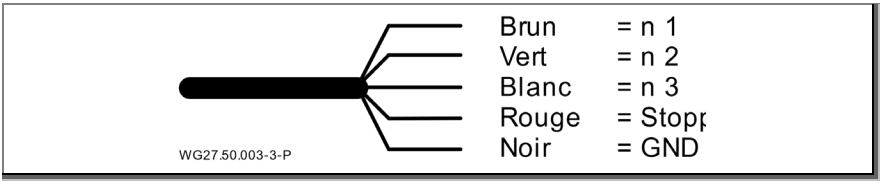


Les câbles doivent être raccordés « libres de potentiel ». Ne commuter les contacts qu'individuellement (respecter la priorité des contacts), sinon la vitesse souhaitée ne sera pas activée. Pour la commande externe, les entrées numériques doivent être activées en conséquence dans le menu Setup.

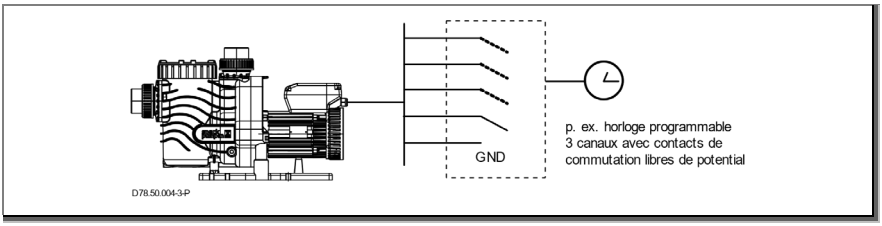


**AVIS**

Activation de la vitesse du moteur au moyen d'un interrupteur manuel ou de contacts de commutation externes. Ceci active les contacts de commutation et la vitesse assignée.
Au démarrage, la pompe fonctionne en mode « amorçage » et ensuite à la vitesse de rotation fixe sélectionnée.
En cours de fonctionnement, les vitesses de rotation fixes sont atteintes directement, sans temps d'amorçage.
Lorsque la commande externe n'est pas utilisée, les extrémités des câbles doivent être isolées.

**AVIS**

Pour la parfaite interaction avec des périphériques tels que les échangeurs de chaleur électriques ou les installations de dosage, le montage d’un contrôleur de débit avec une unité d’évaluation correspondante est recommandé. L’émission d’un message d’anomalie est également possible.

**AVIS**

Pour éviter des dysfonctionnements dans le moteur, tenir obligatoirement compte des points suivants :

– Le câble d'alimentation du boitier de commande doit être correctement posé. Eviter tout montage parallèle à tout autre câble d'alimentation.
– Si le câble du boitier de commande devait être prolongé, cela pourrait impliquer des variations de tensions dangereuses sur l'entrée numérique. Ceci peut être évité, par exemple, par blindage.
– Ne pas faire fonctionner différents appareils sur la même ligne d'alimentation.

**Sélection du mode de fonctionnement**

Ce moteur permet de choisir entre deux modes de fonctionnement et peut être ainsi géré par la vitesse de rotation ou par la puissance.

En mode de fonctionnement "vitesse constante", la vitesse souhaitée est réglée sur le moteur et cette vitesse est maintenue constante sur la courbe de performances.


En mode de fonctionnement "puissance constante", la puissance souhaitée est réglée et indiquée en %. Elle est maintenue constante sur la courbe de performances.

| **Fonction** | **Vitesse de rotation constante *** | **Puissance constante** |
|---|---|---|
| **Préréglage:**<br>Vitesses/Puissances: | <br>1 = 2000 $min^{-1}$<br>2 = 2400 $min^{-1}$<br>3 = 2850 $min^{-1}$ | <br>1 = 60 %<br>2 = 80 %<br>3 = 100 % |
| Vitesse d'amorçage/<br>Puissance d'amorçage :<br>Temps d'amorçage : | <br>= 2850 $min^{-1}$<br>= 5 minutes | <br>= 100 %<br>= 5 minutes |
| Vitesses/Puissances réglables : | 600 – 3000 $min^{-1}$<br>*(par pas de 10 $min^{-1}$)* | 5 – 100 % *(par pas de 1 %)* |
| Temps d'amorçage réglable : | oFF, 1 – 10 Min.<br>*(par pas de 1 Min.)* | oFF, 1 – 10 Min.<br>*(par pas de 1 Min.)* |
| Commande externe:<br>Comportement de commutation entrée "0": | oFF<br>0 cl | oFF<br>0 cl |

* La fonction <<Vitesse de rotation constante>> correspond au réglage d'usine.



WG27.50.094-3-P

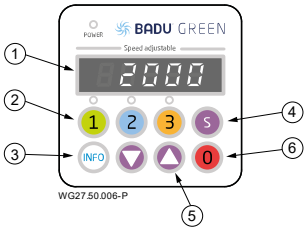

WG27.50.006-P

**Interface de commande**:

**(1) Afficheur LED**: indique la vitesse de rotation/la puissance actuelle du moteur.

**(2)** 1 2 3: sélection des vitesses de rotation/puissances prédéfinies


**(3)** INFO: pour l'affichage de la consommation instantanée et la sélection des points de menu dans le setup

**(4)** S: pour régler les paramètres


**(5)** ▼ ▲: pour modifier la vitesse de rotation/puissance/paramètres

**(6)** 0: pour arrêter le moteur

A la mise sous tension, la version du logiciel apparaît brièvement à l'écran "-rX.X-"

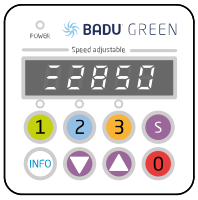

WG27.50.007-P

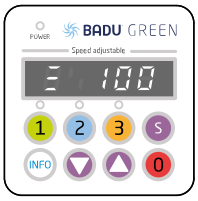

WG27.50.129-P

**Commande**:

Appuyer sur la touche 1 2 ou 3 pour sélectionner la vitesse de rotation/la puissance prédéfinie.

Lorsque la pompe démarre à partir de l'arrêt, elle démarre en mode amorçage (pour autant que celui-ci soit activé) et ensuite à la vitesse de rotation/la puissance fixe sélectionnée.

Tant que la pompe se trouve dans la phase d'aspiration, une barre se déplace à l'écran de la position inférieure à la position supérieure en passant par la position médiane.

En cours de fonctionnement, les vitesses de rotation/la puissance sont atteintes directement, sans temps d'amorçage.


En appuyant sur la touche 0, le moteur est arrêté. La LED "Power" clignote et l'écran affiche **"oFF"**.



WG27.50.008-P


**Réglage des vitesses de rotation/ puissance**:
Appuyer sur la touche de la vitesse de rotation/la puissance fixe qui doit être modifiée ( 1 2 3 ) et ensuite modifier la vitesse de rotation/la puissance avec les touches ▽ △. La vitesse de rotation/la puissance réglée est directement enregistrée et atteinte directement en cas de nouvelle sélection de la vitesse de rotation fixe/la puissance.

**Indication:** Pendant la phase d'aspiration, la vitesse de rotation/la puissance ne peut pas être modifiée.

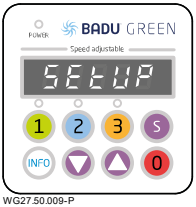


WG27.50.009-P

**Réglage des paramètres:**
En appuyant sur la touche S pendant 3 secondes, on passe au menu Setup. On peut faire défiler le menu avec la touche INFO.
Le premier caractère de l'écran indique le point de menu actuel et les quatre autres le paramètre à régler. Si on appuie sur la touche S dans le menu, toutes les valeurs modifiées sont enregistrées et on quitte le menu Setup, le texte **"StorE"** est affiché à l'écran.
En appuyant sur la touche 0, on quitte le menu Setup sans enregistrement des valeurs modifiées.

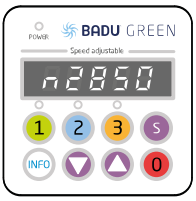


WG27.50.010-P

**Paramètres d'amorçage:**
La vitesse de rotation ou la puissance est définie à la rubrique du menu **« n »** ou **« P »** (sous Régulation de la puissance). La durée pendant la phase d'aspiration est réglée à la rubrique **« t »**.
**"t oFF"** = pas de phase d'amorçage
Paramètres: oFF, 1 - 10 minutes

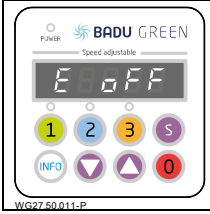


WG27.50.011-P

**Entrées numériques:**
Pour le point de menu **"E"**, la commande externe peut être activée et désactivée.
**"oFF"** = désactivée
**"dI"** = entrées numériques (libres de potentiel) activées

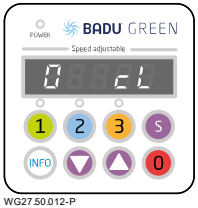

WG27.50.012-P

**Comportement de commutation "0" (arrêt):**
Sous le point **"0"**, le comportement de commutation de l'entrée numérique **"0"** (arrêt) peut être modifié.
**"cL"** signifie que le moteur s'arrête lorsque le contact STOP est fermé.
**"oP"** signifie que le moteur s'arrête lorque le contact STOP est ouvert.
**"not"** signifie que le contact externe n'est pas requis pour stopper. Si on ouvre le contact GND, le moteur s'arrête.

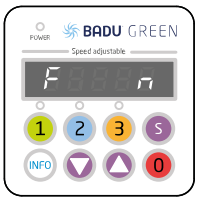

WG27.50.130-P

**Fonction:**
Dans le point de menu **"F"** possibilité de choisir entre la vitesse de rotation constante et la puissance constante.
**„n":** Vitesse de rotation constante = réglage des rotations par minute en rpm
**„P":** Puissance constante = réglage des puissances en %



WG27.50.013-P

**Réinitialiser / Reset:**
Si on appuie sur la touche INFO pendant au moins 10 secondes, le variateur est réinitialisé aux réglages d'usine. Le moteur s'arrête et l'écran affiche **"rESEt"**.



WG27.50.014-P

En appuyant sur la touche INFO, la puissance instantanée de la pompe en watts est affiché à l'écran (P XXX).
En appuyant sur la touche encore une fois, la vitesse de rotation ou la puissance en % réapparaissent.

L'écran de la commande s'éteint après trois minutes sans action.

Après une coupure de tension, la pompe redémarre automatiquement à la vitesse de rotation/la puissance réglée en dernier lieu ou reste à l'arrêt si elle avait été préalablement stoppée.

La mise sous et hors tension de la pompe peut être réalisée via le câble de commande prévu pour cela (contacts sans potentiel). Ceci peut être effectué par le biais d'une commande BADU-Logic, BADU OmniTronic ou par le biais d'un petit relais de couplage. L'électronique est ainsi moins sollicitée.

**Vue d'ensemble des messages de fonctionnement et de défauts possibles**


Si un défaut est intervenu, le moteur s'arrête de manière durable et un message d'erreur est affiché. Exception: "Sous-tension" ; en cas de panne de courant ou de mise hors tension. Si cette erreur se produit, le variateur redémarre à la prochaine mise sous tension.

En cas de difetto, le système doit être débranché de l'alimentation électrique. Voir chapitre 2.2 de la notice d'utilisation originale pour "pompes non auto-amorçantes ou auto-amorçantes avec/sans lanterne plastique (exécution AK)".

| Défaut n° | Description |
|---|---|
| Err 1 | Sous-tension du circuit intermédiaire |
| Err 2 | Surtension du circuit intermédiaire |
| Err 3 | Tension de réseau trop basse / trop élevée |
| Err 4 | Température de l'électronique de puissance trop élevée |
| Err 5 | Surchauffe du moteur |
| Err 7 | Surintensité de courant de l'électronique |
| Err 10 | Mesure de courant défectueuse |
| Err 20 | Interruption au démarrage, surcharge |
| Err 64 | Court-circuit de l'électronique |
| Err 97 | Apparition simultanée de plusieurs défauts |
| Err 98 | Liaison défectueuse avec le module de commande |

Les énumérations suivantes se rapportent aux documents d'accompagnement!

**Monter/démonter le couvercle/le panier filtrant**

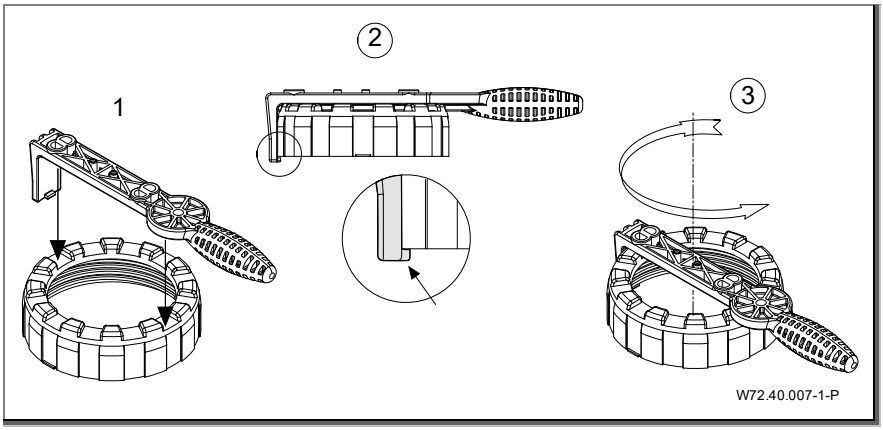


# NL Pompgegevens

**Relevante documenten**

Bij deze pompgegevens hoort de originele gebruiksaanwijzing "normal en zelfaanzuigende pompen met/zonder kunststof lantaarn (AK)". Deze moet voor het bedienings- en onderhoudspersoneel te allen tijde beschikbaar zijn.

## BADU® EasyFit Eco VS

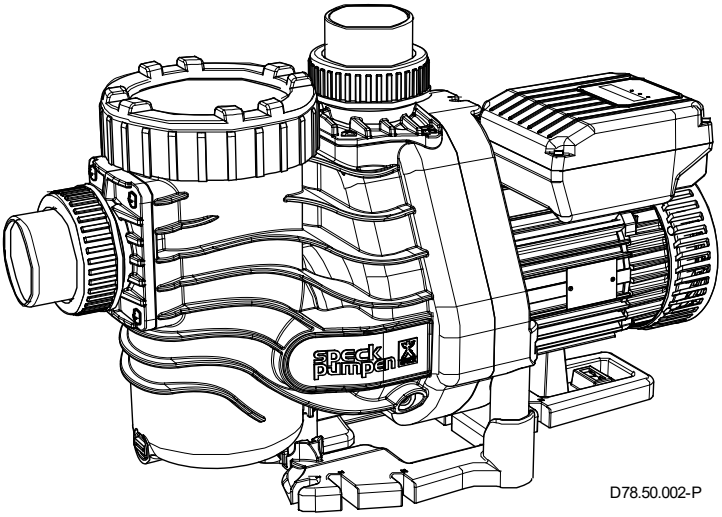

| Woordenlijst | |
|---|---|
| TD | Technische gegevens |
| Sa | Zuigaansluiting |
| Da | Persaansluiting |
| d-Saug | Aanbevolen diameter van de zuigleiding vanaf 5 m |
| d-Druck | Aanbevolen diameter van de persleiding vanaf 5 m |
| max. L | Maximale lengte van de pomp |
| D | Soortelijke massa |
| $P_1$ | Opgenomen vermogen |
| $P_2$ | Afgegeven vermogen |
| I | Nominale stroom |
| Lpa (1 m) | Geluidsniveau gemeten bij 1 m. afstand volgens DIN 45635 |
| Lwa | Geluidsniveau |
| m | Gewicht |
| WSK | Wikkelingsbeschermingscontact of motorbeveiligingsschakelaar |
| PTC | PTC-voeler |
| $H_{max.}$ | Maximale opvoerhoogte |
| SP | Zelfaanzuigend |
| Hs; Hz | Geodetische hoogt tussen het waterniveau en de pomp |
| Hs | Maximale zuighoogte |
| Hz | Maximale hoogte bij toeloopbedrijf |
| IP | Beschermingsklasse |
| W-Kl | Temperatuurklasse |
| n | Toerental |
| P-GHl | 2,5 bar maximale huisdruk/maximale systeemdruk |
| T | Watertemperatuur |
| ● | Ja |
| ○ | Nee |
| T/°C | Verklaring watertemperatuur 40 °C (60 °C): 40 °C = max. watertemperatuur in combinatie met het GS-keurmerk. (60 °C) = de pomp is geschikt voor een max. watertemperatuur van 60 °C |
| 1~/3~ | Geschickt voor continu gebruik bij 1~ 220 - 240 V ± 5%<br>3~ Y/Δ 380 - 420 V/220 - 240 V ± 5%<br>3~ Y/Δ 660 - 725 V/380 - 420 V ± 5%<br>Voor normspanning volgens DIN IEC 60038; DIN EN 60034 |

Curve voor de standaard aansluitoptie met buitendraad

**Optionele aansluitopties**

In plaats van de standaard aansluitopties kan ook een optionele aansluitoptie gekozen worden:

**Aansluitoptie 1**

Zuigaansluiting W 78.50.006, Rp 1½ of Rp 2, persaansluiting Rp 1½ of Rp 2 inclusief geschikte pompvoet, passend voor aansluitingen van Pentair® „Ultra-Flow®“ pompen en andere pompmerken.

**Aansluitoptie 2**

Zuigaansluiting W 78.50.007, Rp 1½ of Rp 2, persaansluiting Rp 1½ of Rp 2 inclusief geschikte pompvoet, passend voor aansluitingen van Pentair® „WhisperFlo®“ pompen en andere pompmerken.

**Aansluitoptie 3**

Zuigaansluiting W 78.50.005, Rp 1½ of Rp 2, persaansluiting Rp 1½ of Rp 2 inclusief geschikte pompvoet; passend voor aansluitingen van Hayward® „Super Pump®“ pompen en andere pompmerken.

**Aansluitoptie 4**

Zuigaansluiting W 78.50.008, Rp 1½ of Rp 2, persaansluiting Rp 1½ of Rp 2 inclusief geschikte pompvoet, passend voor aansluitingen van Sta-Rite® „5P2R“ pompen en andere pompmerken.

**Aansluitoptie 5**

Zuigaansluiting W 78.50.017, persaansluiting W 78.50.018 inclusief geschikte pompvoet, passend voor aansluitingen van Astral “Super Sprint”, Astral “Victoria Plus” en Wilo “Filtec FBS” pompen en andere pompmerken.

**Aansluitoptie 6**

Zuigaansluiting W 78.50.019, Rp 2, persaansluiting W 78.50.020, Rp 2, inclusief geschikte pompvoet, passend voor aansluitingen van Sta-Rite® “5MPR (Dyna-Glas™)” en andere pompmerken.







**LET OP**

Bij gebruik van een optionele aansluiting kan de pompcurve van de standaard aansluiting met buitendraad afwijken.

Pentair®, Sta-Rite®, Dyna-Glas™, WhisperFlo® en Ultra-Flow® zijn handelsmerken van Pentair Water Pool and Spa, Inc. of een met Pentair Water Pool and Spa, Inc. geassocieerde onderneming.

Hayward® en Super Pump® zijn handelsmerken van Hayward Industries, Inc.


## Adapterhoeveelheden voor motorsteun

| Variant | Adapter | BADU EasyFit Eco VS |
|---|---|---|
| motorpositie |  |  |
| Standaard |  | 1 |
| 1 | | - |
| 2 | | 1 |
| 3 | | 1 |
| 4 | | - |
| 5 | | 1 |
| 6 | | 1 |
| Standaard |  | - |
| 1 | | 1 |
| 2 | | - |
| 3 | | - |
| 4 | | 1 |
| 5 | | - |
| 6 | | - |
| Standaard |  | 7 |
| 1 | | 4 |
| 2 | | 7 |
| 3 | | - |
| 4 | | 5 |
| 5 | | 6 |
| 6 | | 7 |
| Standaard |  | - |
| 1 | | 1 |
| 2 | | - |
| 3 | | - |
| 4 | | 1 |
| 5 | | - |
| 6 | | - |


De pomp is voorzien van een motor met permanente magneet en is elektronisch beveiligd tegen overbelasting.

**Aansluiting van externe schakelcontacten**

Voor externe aansturing is de pomp voorzien van een 5-aderige kabel met open uiteinden. De aders van de kabel zijn als volgt toegewezen aan de betreffende toerentallen:

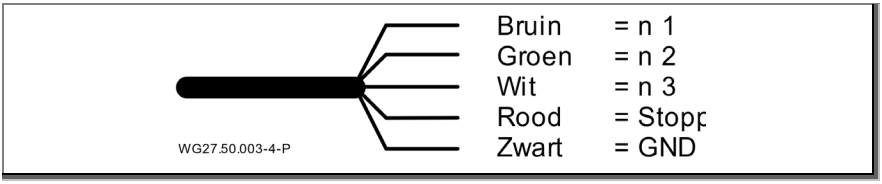


De kabels moeten potentiaalvrij worden aangesloten. Schakel slechts één contact tegelijk in (neem de prioriteit van de contacten in acht), anders wordt het gewenste toerental niet geactiveerd. Voor een externe aansturing moeten de betreffende digitale ingangen in het setup-menu worden geactiveerd.

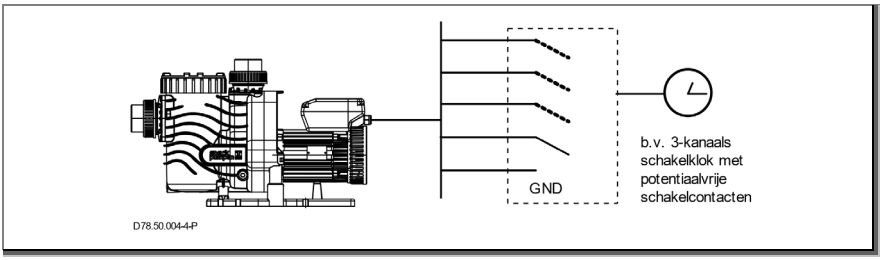


**LET OP**

Inschakelen van de motor met de handschakelaar of met externe schakelcontacten. Daardoor wordt het betreffende schakelcontact en het toegewezen toerental geactiveerd.
Wanneer de pomp start vanuit stilstand, loopt deze aan in de aanzuigstand en aansluitend met het geselecteerde vaste toerental.
Wanneer de pomp al in bedrijf is, gaat deze direct naar de vaste toerentallen, zonder aanzuigtijd.
Wanneer externe aansturing niet nodig is, moeten de uiteinden van de kabel worden geïsoleerd.

**LET OP**

Voor een probleemloos samenspel met randapparatuur, bijv. elektrische warmtewisselaars of doseerinstallaties, wordt het inbouwen van een stromingsbewaking met bijbehorende analyse-eenheid aanbevolen. Hiermee kan ook een storingsmelding worden gegeven.

**LET OP**

Om storingen in de motor te voorkomen, moet altijd op de volgende punten gelet worden:

– De bedieningskabel moet professioneel correct aangelegd zijn. Een montage parallel naar een eigen netleiding of van andere consumenten moet voorkomen worden.
– SIndien de bediendingskabels verlengd worden, kunnen gevaarlijke spanningen aan de digitale ingang ontstaan. Dit moet bijvoorbeeld door afscherming voorkomen worden.
– De stroomkabel van verschillende apparaten niet op dezelfde stroombron aansluiten.

**Keuze van de bedrijfsmodus**

Bij deze motor kan worden gekozen uit twee bedrijfsmodi (functies). De motor kan via het toerental of via de capaciteit worden geregeld.


Bij de bedrijfsmodus "Constant toerental" wordt het gewenste motortoerental bij de motor ingesteld en wordt dit toerental via de karakteristiek constant gehouden.

Bij de bedrijfsmodus "Constante capaciteit" wordt de gewenste capaciteit in % bij de motor ingesteld en wordt dit over de gehele karakteristiek constant gehouden. De motor regelt hierbij het toerental automatisch op basis van de ingestelde capaciteit.

| **Functie** | **Constant toerental *** | **Constante capaciteit** |
|---|---|---|
| **Standaardinstelling:**<br>Snelheid/Capaciteit: | <br>1 = 2000 $min^{-1}$<br>2 = 2400 $min^{-1}$<br>3 = 2850 $min^{-1}$ | <br>1 = 60 %<br>2 = 80 %<br>3 = 100 % |
| Aanzuigsnelheid/<br>Aanzuigcapaciteit:<br>Aanzuigtijd: | <br>= 2850 $min^{-1}$<br>= 5 minuten | <br>= 100 %<br>= 5 minuten |
| Instelbare snelheden/ capaciteiten: | 600 – 3000 $min^{-1}$ *(in stappen van 10 $min^{-1}$)* | 5 – 100 % *(in stappen van 1 %)* |
| Instelbare aanzuigtijd: | oFF, 1 – 10 Min. *(in stappen van 1 Min.)* | oFF, 1 – 10 Min. *(in stappen van 1 Min.)* |
| Externe aansturing:<br>Schakelgedrag ingang "0": | oFF<br>0 cl | oFF<br>0 cl |

* De functie „constant toerental“ is de fabriekinstelling.

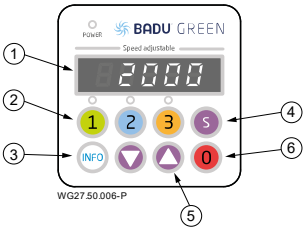


**Bedieningsinterface**:

**(1) LED-display**: geeft het huidige toerental/ capaciteit van de motor aan.

**(2)** 1 2 3: keuze uit de vooraf ingestelde toerentallen/capaciteitsniveau.


**(3)** INFO: voor weergave van het huidige verbruik en keuze van de menu items in setup.


**(4)** S: voor het instellen van parameters

**(5)** ▼ ▲: voor het wijzigen van het toerental/capaciteit/parameters

**(6)** 0: om de motor te stoppen

Bij het inschakelen van de netspanning verschijnt op het display kort de softwareversie "-rX.X-"

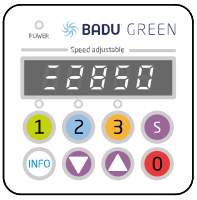

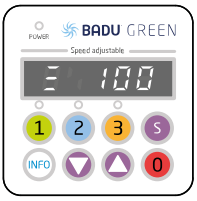
**Bediening**:

Druk op toets 1 2 of 3 om het vooraf ingestelde toerental/capaciteit te selecteren.

Wanneer de pomp start vanuit stilstand, loopt deze aan in de aanzuigstand (voor zover deze is geactiveerd) en aansluitend met het geselecteerde vaste toerental/capaciteitsniveau.

Zolang de pomp zich in de aanzuigfase bevindt, loopt er op de eerste positie van het display een streepje van de onderste, via de middelste naar de bovenste positie.

Wanneer de pomp al in bedrijf is, gaat deze direct naar het geselecteerde toerental/ capaciteitsniveau, zonder aanzuigtijd.


Met de toets 0 wordt de motor gestopt. De "Power"-LED knippert en het display toont **"oFF"**.



WG27.50.008-P

**Instellen van de toerentallen/capaciteits**:
Druk op de toets van het vaste toerental/capaciteitsniveau dat moet worden gewijzigd ( 1 2 3 ) en wijzig vervolgens met de toetsen het toerental/capaciteit. Het ingestelde toerental/ capaciteit wordt direct opgeslagen en toegepast wanneer opnieuw het vaste toerental/capaciteitsniveau wordt geselecteerd.

**Aanwijzing:** Tijdens de aanzuigfase kan het toerental/ capaciteit niet worden gewijzigd.

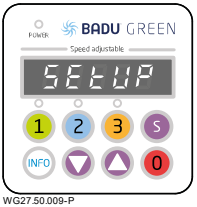


WG27.50.009-P

**Instellen van parameters:**
Door gedurende 3 seconden op de S -toets te drukken, wordt het setup-menu geopend. Daar kan met de INFO -toets door het menu worden gebladerd. De eerste positie van het display toont het huidige menuonderdeel en de overige vier posities van de in te stellen parameter.
Wanneer in het menu op de toets S wordt gedrukt, worden alle gewijzigde waarden opgeslagen en wordt het setup-menu verlaten. Op het display wordt de tekst **"StorE"** weergegeven.
Met de toets 0 wordt het setup-menu verlaten zonder de gewijzigde waarden op te slaan.




WG27.50.010-P

**Aanzuigparameters:**
Onder het menupunt **"n"** of **"P"** (voor de vermogensregeling) wordt het toerental of het vermogen vastgelegd. Onder het punt **"t"** wordt de tijd tijdens de aanzuigfase ingesteld.
**"t oFF"** = geen aanzuigfase
Parameters: oFF, 1 - 10 minuten

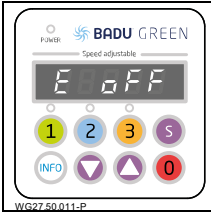

WG27.50.011-P

**Digitale ingangen:**
Onder menuonderdeel **"E"** kan de externe aansturing worden geactiveerd resp. gedeactiveerd.
**"oFF"** = gedeactiveerd
**"dI"** = digitale ingangen (potentiaalvrij) geactiveerd

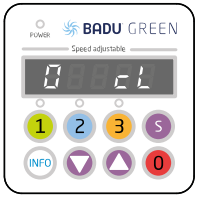


WG27.50.012-P

**Schakelgedrag "0" (stop):**
Onder menuonderdeel **"0"** kan het schakelgedrag van digitale ingang **"0"** (stop) worden gewijzigd.
**"cL"** betekent dat de aandrijving wordt gesloten als het stop contact/verbinding gesloten is.
**"oP"** betekent dat de aandrijving gesloten is wanneer het stop contact/verbinding open is.
**"not"** betekent dat het externe contact om te stoppen niet nodig is. Het verbreken van het GND-contact stopt de aandrijving..



WG27.50.130-P

**Functie:**
In het menu **„F“** kan tussen het constante toerental en de constante capaciteit gewisseld worden.
**„n“:** constant toerental = instellen van het toerental in $min^{-1}$
**„P“:** constante capaciteit = instellen van de capaciteit in %

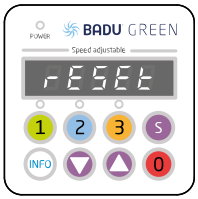

WG27.50.013-P

**Resetten:**
Wanneer gedurende ten minste 10 seconden op de INFO -toets wordt gedrukt, wordt de aandrijving gereset naar de standaardinstelling. De motor stopt en op het display staat **"rESEt"**.



WG27.50.014-P

Door op de INFO -toets te drukken wordt op het display het huidige vermogensverbruik van de pomp weergegeven in Watt (P XXX).
Door opnieuw te drukken wordt het toerental of het vermogen in % weer opnieuw weergegeven.

Het display van de besturing schakelt na drie minuten zonder actie uit.

De pomp loopt na een stroomstoring automatisch weer met het laatst ingestelde toerental/capaciteit of blijft stilstaan wanneer deze daarvoor werd gestopt.

Het in- en uitschakelen van de pomp moet plaatsvinden via de hiervoor bestemde stuurkabel (potentiaalvrije contacten). Dit kan worden uitgevoerd via een BADU-logicabesturing, BADU OmniTronic of een klein koppelrelais. Daardoor wordt de elektronica minder belast.

**Overzicht van mogelijke bedrijfs- en storingsmeldingen**


Wanneer een storing is opgetreden, schakelt de motor helemaal uit en wordt een storingsmelding weergegeven. Uitzondering: "Onderspanning" bij uitval of uitschakelen van de netvoeding. Bij deze storing start de aandrijving opnieuw op zodra de netspanning terugkomt.

Wanneer een defect is opgetreden, moet de installatie worden losgekoppeld van de netspanning. Zie hoofdstuk 2.2 van de originele gebruiksaanwijzing "Normaal en zelfaanzuigende pompen met/zonder kunststof lantaarn (AK)".

| Storingsnr. | Beschrijving |
|---|---|
| Err 1 | Onderspanning tussenkring |
| Err 2 | Overspanning tussenkring |
| Err 3 | Netspanning te laag/te hoog |
| Err 4 | Temperatuur van de vermogenselektronica te hoog |
| Err 5 | Oververhitting motor |
| Err 7 | Overstroom elektronica |
| Err 10 | Stroommeting fout |
| Err 20 | Afgebroken bij aanloop, overbelasting |
| Err 64 | Kortsluiting elektronica |
| Err 97 | Meerdere storingen tegelijkertijd |
| Err 98 | Verbindingsfout met bediening |

Onderstaande opsomming heeft betrekking op de overige relevante documenten!

**Deksel/filtermandje demonteren respectievelijk monteren**

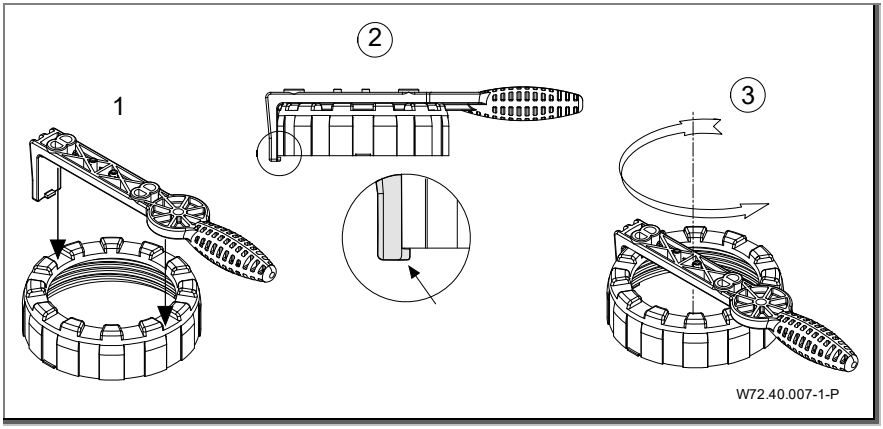


# IT Documentazione pompe

**Altri documenti applicabili**

Le istruzioni di funzionamento originali "Pompe aspirazione normale e autodescanti, con e senza campana - esecuzione (AK)" fanno parte a questa documentazione pompa. Queste devono essere ben accessibili per il personale di servizio e per il personale di assistenza.

BADU® EasyFit Eco VS

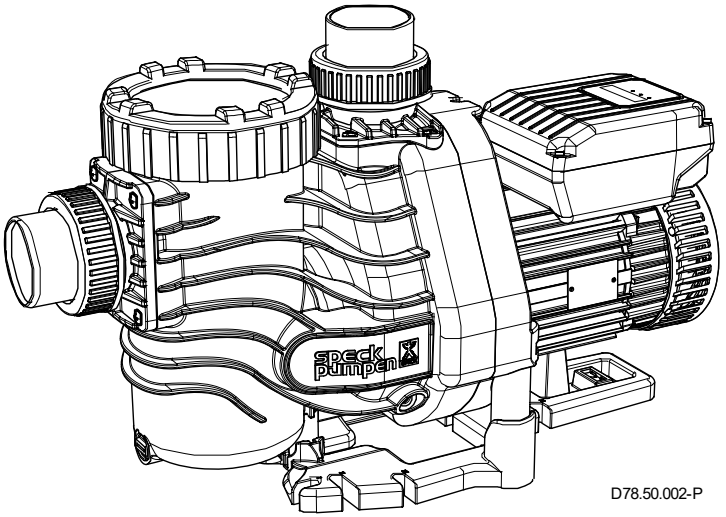


D78.50.002-P

| Glossario | |
|---|---|
| TD | Dati tecnici |
| Sa | Raccordo aspirazione |
| Da | Raccordo mandata |
| d-Saug | Diametro aspirazione consigliato da 5 m |
| d-Druck | Diametro mandata consigliato da 5 m |
| max. L | Lunghezza massima della pompa |
| D | Densità |
| $P_1$ | Potenza assorbita |
| $P_2$ | Potenza resa |
| I | Corrente nominale |
| Lpa (1 m) | Livello di pressione acustica in 1 m di distanza. Misurato a norma DIN 45635 |
| Lwa | Potenza acustica |
| m | Peso |
| WSK | Contatto di terra dell'avvolgimento oppure salvamotore |
| PTC | Conduttore a freddo |
| $H_{max.}$ | Prevalenza massima |
| SP | Autoadescante |
| Hs; Hz | Altezza geodetica tra livello dell'acqua e pompa |
| Hs | Altezza massima aspirazione |
| Hz | Altezza massima a funzionamento sottobattente |
| IP | Tipo di protezione motore |
| W-Kl | Classe isolamento |
| n | Numero di giri |
| P-GHI | 2,5 bar massima pressione interna corpo/massima pressione sistema |
| T | Temperature acqua |
| ● | Sì |
| ○ | No |
| T/°C | Spiegazione temperatura acqua 40 °C (60 °C): 40 °C = temperatura massima dell'acqua ai sensi del marchio. (60 °C) = la pompa può senz'altro funzionare anche con una temperatura acqua massima di 60 °C |
| 1~/3~ | Adatta per funzionamento continuo a<br>1~ 220 - 240 V ± 5%<br>3~ Y/Δ 380 - 420 V/220 - 240 V ± 5%<br>3~ Y/Δ 660 - 725 V/380 - 420 V ± 5%<br>Adatta per tensione standard secondo normative DIN IEC 60038; DIN EN 60034 |

Curva per variante raccordi standard con filetto maschio

**Varianti di raccordi a scelta**

Invece del raccordo variante standard puo‘ essere scelta una delle variant opzionali:

**Variante di raccordo 1**

Raccordo di aspirazione W 78.50.006, Rp 1½ oppure Rp 2, raccordo di mandata Rp 1½ oppure Rp 2 inclusi piedini pompa adatti; adatto per raccordi pompe Pentair®„Ultra-Flow®“ e pompe di altri marchi.

**Variante di raccordo 2**

Raccordo di aspirazione W 78.50.007, Rp 1½ oppure Rp 2, raccordo di mandata Rp 1½ oppure Rp 2 inclusi piedini pompa adatti; adatto per raccordi pompe Pentair®„WhisperFlo®“ e pompe di altri marchi.

**Variante di raccordo 3**

Raccordo di aspirazione W 78.50.005, Rp 1½ oppure Rp 2, raccordo di mandata Rp 1½ oppure Rp 2 inclusi piedini pompa adatti; adatto per raccordi pompe Hayward®„Super Pump®“ e pompe di altri marchi.

**Variante di raccordo 4**

Raccordo di aspirazione W 78.50.008, Rp 1½ oppure Rp 2, raccordo di mandata Rp 1½ oppure Rp 2 inclusi piedini pompa adatti; adatto per raccordi pompe Sta-Rite®„5P2R“ e pompe di altri marchi.

**Variante di raccordo 5**

Raccordo di aspirazione W 78.50.017, raccordo di mandata W 78.50.018 inclusi piedini pompa adatti; adatto per raccordi pompe Astral “Super Sprint”, Astral “Victoria Plus” e Wilo “Filtec FBS” e pompe di altri marchi.

**Variante di raccordo 6**







Raccordo di aspirazione W 78.50.019, Rp 2, raccordo di mandata W 78.50.020, Rp 2, inclusi piedini pompa adatti; adatto per raccordi pompe Sta-Rite®“5MPR (Dyna-Glas™)” e pompe di altri marchi.

**AVVISO**

Usando raccordi opzionali invece dei raccordi standard, la curva di prestazione pompa potrebbe variare.

Pentair®, Sta-Rite®, Dyna-Glas™, WhisperFlo® e Ultra-Flow® sono marchi di Pentair Water Pool and Spa, Inc. o di un aziende associate a Pentair Water Pool and Spa, Inc. Hayward® e Super Pump® sono marchi di Hayward Industries, Inc.


## Quantità adattatori per il sostegno motore

| Variante | Adattatori | BADU EasyFit Eco VS |
|---|---|---|
| Posizione motore |  |  |
| Standard |  | 1 |
| 1 | | - |
| 2 | | 1 |
| 3 | | 1 |
| 4 | | - |
| 5 | | 1 |
| 6 | | 1 |
| Standard |  | - |
| 1 | | 1 |
| 2 | | - |
| 3 | | - |
| 4 | | 1 |
| 5 | | - |
| 6 | | - |
| Standard |  | 7 |
| 1 | | 4 |
| 2 | | 7 |
| 3 | | - |
| 4 | | 5 |
| 5 | | 6 |
| 6 | | 7 |
| Standard |  | - |
| 1 | | 1 |
| 2 | | - |
| 3 | | - |
| 4 | | 1 |
| 5 | | - |
| 6 | | - |


La pompa possiede un motore a magneti permanenti ed è protetta elettronicamente dal sovraccarico.

**Collegamento di contatti di commutazione esterni**

Per il comando esterno, la pompa possiede un cavo a 5 conduttori con estremità aperte. I conduttori del cavo sono associati ai seguenti numeri di giri:

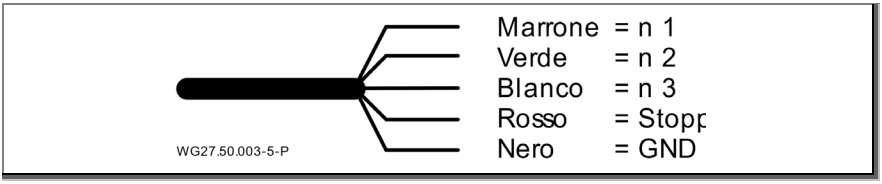


Il cavo deve essere collegato a morsetti a potenziale zero. Commutare i contatti solo singolarmente (attenzione alla priorità dei contatti), altrimenti il numero di giri desiderato non si attiva. Per il comando esterno, gli ingressi digitali devono essere attivati rispettivamente nel menu Setup.

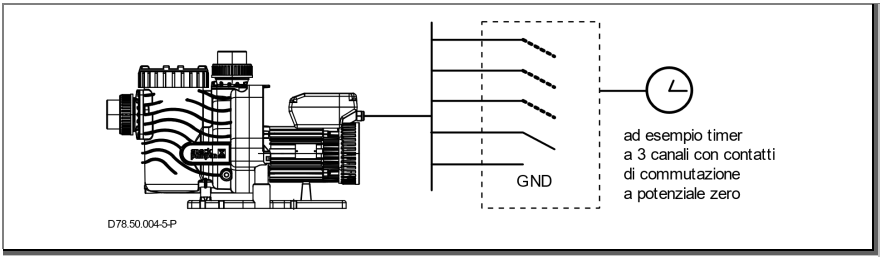


**AVVISO**

Attivazione del numero di giri del motore mediante pulsanti manuali o contatti di commutazione esterni. In tal modo si attivano i contatti di commutazione ed il numero di giri associato.
Avviando la pompa da ferma, essa inizia a funzionare in modalità di aspirazione e poi con il numero di giri fisso selezionato.
A pompa in funzione, i numeri di giri fissi vengono raggiunti direttamente senza tempo di aspirazione.
Se il comando esterno non è necessario, le estremità del cavo devono essere isolati.

**AVVISO**

Per l'interazione perfetta con le unità periferiche, quali ad es. scambiatore di calore elettronico o impianti di dosaggio, raccomandiamo l'installazione di un flussostato con rispettiva unità di valutazione che permette anche l'emissione di una segnalazione di guasto.

**AVVISO**

Per evitare malfunzionamenti, devono essere assolutamente osservati i seguenti punti:

– Linea di controllo deve essere postata a regola d'arte. Deve essere evitato un montaggio parallelo alla linea di rete o altre reti di utenza.
– Prolunghe della linea di controllo possono provocare tensioni pericolose al digitale di ingresso. Evitare con schermature.
– Non collegare cavi di rete di altre risorse alla stessa linea di alimentazione.

**Selezione del modo operativo**

Con questo motore è possibile distinguere tra due modi operativi (funzioni). Il motore può essere regolato o attraverso il numero di giri o attraverso la potenza.

Nel modo operativo “numero di giri costante” il numero di giri desiderato viene impostato sul motore e mantenuto costante attraverso la caratteristica.


Nel modo operativo “potenza costante” la potenza in % desiderata viene impostata sul motore e mantenuta costante attraverso tutta la caratteristica. In questo caso il motore regola automaticamente il numero di giri in base alla potenza impostata.

| **Funzione** | **Numero di giri costante *** | **Potenza costante** |
|---|---|---|
| **Impostazione predefinita:**<br>Velocità/Resa: | <br>1 = 2000 $min^{-1}$<br>2 = 2400 $min^{-1}$<br>3 = 2850 $min^{-1}$ | <br>1 = 60 %<br>2 = 80 %<br>3 = 100 % |
| Velocità di aspirazione/<br>Resa di aspirazione:<br>Tempo di aspirazione: | <br>= 2850 $min^{-1}$<br>= 5 minuti | <br>= 100 %<br>= 5 minuti |
| Velocità/Resa regolabili: | 600 – 3000 $min^{-1}$<br>*(ad incrementi di 10 $min^{-1}$)* | 5 – 100 % *(ad incrementi di 1 %)* |
| Tempo di aspirazione regolabile: | oFF, 1 – 10 Min. *(ad incrementi di 1 min)* | oFF, 1 – 10 Min. *(ad incrementi di 1 min)* |
| Attivazione esterna:<br>Comportamento di commutazione ingresso "0": | oFF<br>0 cl | oFF<br>0 cl |

* La funzione „numero di giri costante“ impostazione di fabbrica.



WG27.50.094-5-P

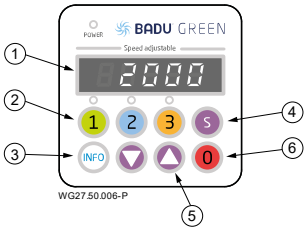

WG27.50.006-P

**Pannello di controllo**:

**(1)** **Display a LED**: visualizza il numero di giri/la resa attuale del motore.

**(2)** 1 2 3: selezione dei numeri di giri/resettare preimpostati


**(3)** INFO: visualizzazione del consumo attuale e selezione nel menu di setup

**(4)** S: impostazione dei parametri

**(5)** ▼ ▲: modifica del numero di giri/ la resa/parametri

**(6)** 0: arresto del motore

Collegando la tensione di rete, il display visualizza brevemente la versione software "-rX.X-"

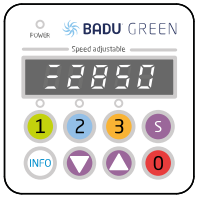

WG27.50.007-P



WG27.50.129-P


**Comando**:
Premere il tasto 1 2 o 3 per selezionare il numero di giri/la portata preimpostato.
Avviando la pompa da ferma, essa inizia a funzionare in modalità di aspirazione (se attivata) e poi con il numero di giri/il livello di portata fisso selezionato.
Finché la pompa si trova in fase di aspirazione, sulla prima locazione del display una barra si sposta dalla posizione inferiore alla posizione superiore passando per la posizione centrale.
A pompa in funzione, i numeri di giri/il livello di portata vengono raggiunti direttamente senza tempo di aspirazione.
Premendo il tasto 0, il motore si arresta. Il LED "Power" lampeggia ed il display visualizza **"oFF"**.



WG27.50.008-P

**Impostazione dei numeri di giri/di portata**:
Premere il tasto del numero di giri fisso/il livello di portata da modificare ( 1 2 3 ) e poi modificare il numero di giri/portata premendo i tasti . Il numero di giri/ portata impostato viene memorizzato direttamente e si riattiva riselezionando il numero di giri fisso/il livello di portata.

**Avviso:** Durante la fase di aspirazione il numero di giri/portata non può essere modificato.

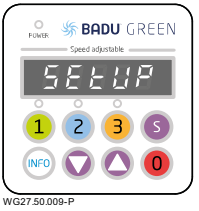


WG27.50.009-P

**Impostazione dei parametri:**
Premendo il tasto S per 3 secondi si passa al menu di setup, che può essere sfogliato mediante il tasto INFO .
La prima locazione del display indica la voce di menu attuale e le altre quattro locazioni indicano il parametro da impostare.
Premendo il tasto S all'interno del menu, tutti i valori modificati vengono memorizzati e si esce dal menu di setup; il display visualizza il testo **"StorE"**.
Premendo il tasto 0 , dal menu di setup si esce senza memorizzare i valori modificati.




WG27.50.010-P

**Parametri di aspirazione:**
Alla voce del menu **"n"** o **"P"** (per la regolazione della potenza) viene determinato il numero di giri ossia la potenza. Sotto la voce **"t"** viene impostato il tempo durante la fase di aspirazione.
**"t oFF"** = nessuna fase di aspirazione
Parametri: oFF, 1 - 10 minuti

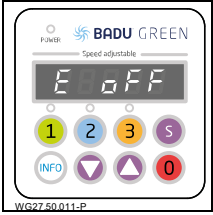


WG27.50.011-P

**Ingressi digitali:**
Nella voce di menu **"E"** si può attivare o disattivare l'attivazione esterna.
**"oFF"** = disattivata
**"dI"** = ingressi digitali (potenziale zero) attivati

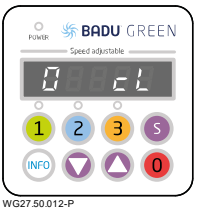

WG27.50.012-P

**Comportamento di commutazione "0" (stop):**
Nella voce **"0"** si puo modificare il comportamento di commutazione dell'ingresso digitale **"0"**.
**"cL"** significa, il motore si arresta a contatto chiuso.
**"oP"** significa, il motore si arresta a contatto aperto.
**"not"** significa, non è necessario il contatto esterno per l'arresto. Aprire il contatto GND arresta il motore.

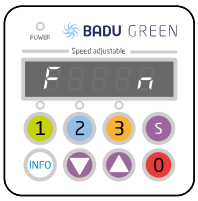


WG27.50.130-P

**Funzione:**

Nel menu **„F“** si può cambiare tra numero di giri costante e potenza costante.

**„n“:** numero di giri costante = impostazione del numero di giri in $min^{-1}$


**„P“:** potenza costante = impostazione della potenza in %

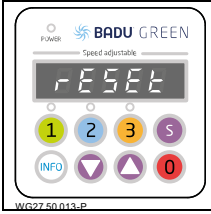

WG27.50.013-P

**Reset:**

Premendo il tasto INFO per almeno 10 secondi, il motore viene resettato sulle impostazioni predefinite. Il motore si arresta ed il display visualizza **"rESEt"**.

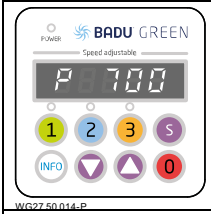

WG27.50.014-P

Premendo il tasto INFO, il display visualizza la potenza in watt attualmente assorbita dalla pompa (P XXX). Premendo nuovamente viene visualizzato il numero di giri o la potenza in %.

Il display del controllore si spegne dopo tre minuti senza azioni.

In seguito ad una caduta di tensione, la pompa si riavvia automaticamente con l'ultimo numero di giri/portata impostato o resta ferma se prima era stata arrestata.

Le operazioni di accensione e spegnimento della pompa dovrebbero essere realizzate attraverso il cavo di controllo appositamente previsto (contatti a potenziale zero). Ciò può avvenire attraverso un controllo BADU-Logic, BADU OmniTronic o un relè di accoppiamento. In questo modo vengono ridotte le sollecitazioni a cui è sottoposta l’elettronica.

**Prospetto dei possibili messaggi di errore e di servizio**


In seguito al verificarsi di un errore, il motore si spegne permanentemente e viene visualizzato un messaggio di errore. Eccezione: "Sottotensione" in avaria o disattivazione dell'alimentazione elettrica di rete. Con questo errore il motore si riavvia ricollegando la tensione di rete.

Se si verifica un difetto, l'impianto deve essere scollegato dalla tensione di alimentazione. Vedere il capitolo 2.2 delle istruzioni di funzionamento originali "Pompe aspirazione normale e autoadescanti, con e senza campana - esecuzione (AK)".

| N. errore | Descrizione |
|---|---|
| Err 1 | Sottotensione circuito intermedio |
| Err 2 | Sovratensione circuito intermedio |
| Err 3 | Tensione di rete insufficiente/eccessiva |
| Err 4 | Temperatura eccessiva dell'elettronica di potenza |
| Err 5 | Sovratemperatura motore |
| Err 7 | Sovracorrente elettronica |
| Err 10 | Misura della corrente scorretta |
| Err 20 | Interruzione all'avviamento, sovraccarico |
| Err 64 | Cortocircuito elettronica |
| Err 97 | Comparsa contemporanea di più errori |
| Err 98 | Collegamento scorretto all'unità di comando |

I seguenti elenchi riguardano i documenti di riferimento!

**Smontaggio e montaggio del coperchio/cestello**

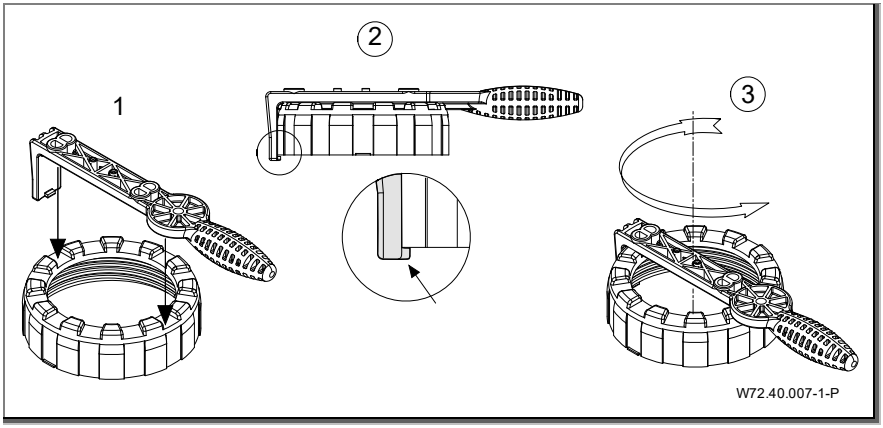


# ES Ficha técnica de la bomba

**Documentos incluidos**

Este documento forma parte de las instrucciones originales para bombas de "aspiración normal y bombas auto-aspirantes con/sin la versión (AK)". Se recomienda mantenerlo de fácil acceso para el personal de operación y mantenimiento.

## BADU® EasyFit Eco VS

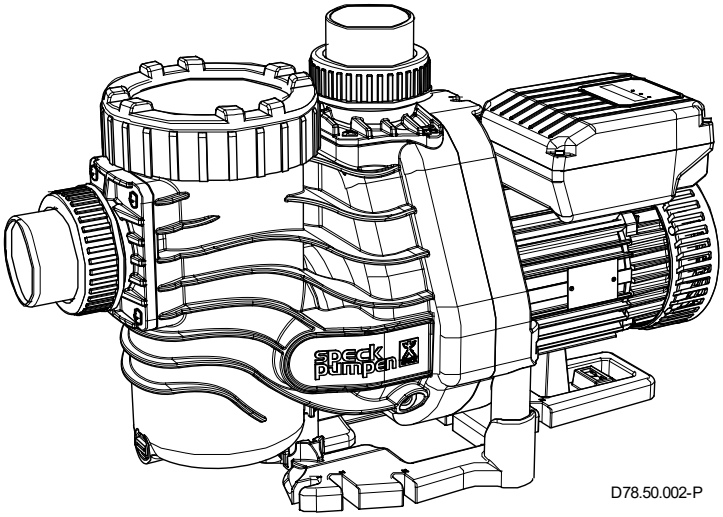

| Glosario | |
|---|---|
| TD | Datos técnicos |
| Sa | Conexión por aspiración |
| Da | Conexión por presión |
| d-Saug | Diámetro recomendado de la conexión por aspiración a 5 m |
| d-Druck | Diámetro recomendado de la conexión por presión a 5 m |
| max. L | Maximo largo de la bomba |
| D | Densidad |
| $P_1$ | Potencia absorbida |
| $P_2$ | Potencia disipada |
| I | Corriente nominal |
| Lpa (1 m) | Nivel de presión acústica a un metro de distancia. Mido según norma DIN 45635 |
| Lwa | Potencia acústica |
| m | Peso |
| WSK | Protector térmico integrado en la bobina del motor |
| PTC | Termistor PTC |
| $H_{max.}$ | Altura máxima de presión |
| SP | Auto-aspirante |
| Hs; Hz | Altura geodésica sobre el nivel del agua y la bomba |
| Hs | Aspiración total |
| Hz | Elevación total en la aspiración |
| IP | Protección del motor |
| W-Kl | Aislamiento tipo |
| n | Velocidad de giro |
| P-GHI | 2,5 bar presión interna máxima de carcasa/presión máxima del sistema |
| T | Temperatura del agua |
| ● | Sì |
| ○ | No |
| T/°C | Explicación de la temperatura del agua 40 °C (60 °C): 40 °C = vale para temperaturas máximas conforme a las normas GS. (60 °C) = La bomba puede funcionar para una temperatura del agua de 60 °C |
| 1~/3~ | Apropiado para un servicio continuo a<br>1~ 220 - 240 V ± 5%<br>3~ Y/Δ 380 - 420 V/220 - 240 V ± 5%<br>3~ Y/Δ 660 - 725 V/380 - 420 V ± 5%<br>Apropiado para una tensión según la normas DIN IEC 60038; DIN EN 60034 |

Curva característica de la variante de conexión estándar con rosca externa

**Variantes de conexión opcionales**

En lugar de la variante de conexión estándar se puede también seleccionar una variante de conexión opcional:

**Variante de conexión 1**

Conexión de aspiración W 78.50.006, Rp 1½ ó Rp 2, conexión de presión Rp 1½ ó Rp 2, incluyendo pies de bomba apropiados; válido para enlaces Pentair® "Ultra-Flow®" y otras marcas.

**Variante de conexión 2**

Conexión de aspiración W 78.50.007, Rp 1½ ó Rp 2, conexión de presión Rp 1½ ó Rp 2, incluyendo pies de bomba apropiados; válido para enlaces Pentair® "WhisperFlo®" y otras marcas.

**Variante de conexión 3**

Conexión de aspiración W 78.50.005, Rp 1½ ó Rp 2, conexión de presión Rp 1½ ó Rp 2, incluyendo pies de bomba apropiados; válido para enlaces Hayward® "SuperPump®" y otras marcas.

**Variante de conexión 4**

Conexión de aspiración W 78.50.008, Rp 1½ ó Rp 2, conexión de presión Rp 1½ ó Rp 2, incluyendo pies de bomba apropiados; válido para enlaces Sta-Rite® "5P2R" y otras marcas.

**Variante de conexión 5**

Conexión de aspiración W 78.50.017, conexión de presión W 78.50.018, incluyendo pies de bomba apropiados; válido para enlaces Astral Victoria Plus, Super Sprint und Wilo Filetc FBS y otras marcas.

**Variante de conexión 6**







Conexión de aspiración W 78.50.019, Rp 2, conexión de presión W 78.50.020, Rp 2, incluyendo pies de bomba apropiados; válido para enlaces Sta-Rite® "5MPR" (Dyana Glas™) y otras marcas.

**AVISO**

Cuando se utiliza una conexión opcional, la curva característica de la bomba puede ser diferente que la de la variante de conexión estándar con rosca externa.

*Pentair®, Sta-Rite® , Dyna-Glas™, WhisperFlo® y Ultra-Flow® son marcas de Pentair Water Pool and Spa, Incl. P.Ej. algunas junto a Pentair Water Pool and Spa, Inc. como empresas asociadas. Hayward® und Super Pump® son marcas de Hayward Industries, Incl.*


## Números de piezas de adaptador para el apoyo del motor

| Variante | Adaptador | BADU EasyFit Eco VS |
|---|---|---|
| Posición del motor |  |  |
| Estándar |  | 1 |
| 1 | | - |
| 2 | | 1 |
| 3 | | 1 |
| 4 | | - |
| 5 | | 1 |
| 6 | | 1 |
| Estándar |  | - |
| 1 | | 1 |
| 2 | | - |
| 3 | | - |
| 4 | | 1 |
| 5 | | - |
| 6 | | - |
| Estándar |  | 7 |
| 1 | | 4 |
| 2 | | 7 |
| 3 | | - |
| 4 | | 5 |
| 5 | | 6 |
| 6 | | 7 |
| Estándar |  | - |
| 1 | | 1 |
| 2 | | - |
| 3 | | - |
| 4 | | 1 |
| 5 | | - |
| 6 | | - |


La bomba tiene un motor de imán permanente y está protegida electrónicamente contra sobrecarga.

**Conexión de contactos de conmutación externos**

Para el mando externo la bomba tiene un cable de 5 hilos con cabos abiertos. Asignación de los cables a las velocidades de giro individuales de la siguiente manera:

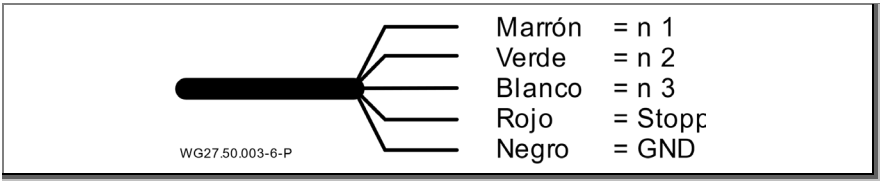


Los cables se tienen que conectar sin potencial. Conectar sólo individualmente los contactos (tener en cuenta la prioridad de los contactos), de lo contrario no se efectúa la activación de la velocidad de giro deseada. Para la excitación externa deben activarse las entradas digitales de forma correspondiente en el menú de configuración.

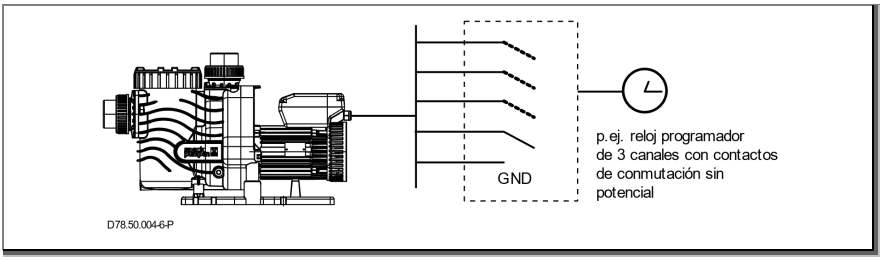


**AVISO**

Poner en marcha la velocidad del motor mediante botón pulsador o contactos de conmutación externos. De esta manera se activan los contactos de conmutación y la velocidad de giro asignada.
Arranca la bomba cuando está parada, a continuación la pone en marcha en el modo de aspiración.
Durante el funcionamiento las velocidades fijas se aplican directamente, sin tiempo de aspiración.
Si el mando externo no se necesita, deben aislarse los cabos de cable.

**AVISO**

Para la interacción sin problemas con equipos periféricos, p. ej. intercambiadores de calor eléctricos o instalaciones dosificadoras, se recomienda el montaje de un interruptor de caudal con la correspondiente unidad de evaluación. De este modo, también es posible emitir un mensaje de avería.

**AVISO**

Para evitar el mal funcionamiento del motor, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos.:

– La línea de control debe estar conectada correctamente. Debe evitarse un montaje paralelo a su propio cable de alimentación o a otros puntos de consumo.
– Si se amplían las líneas de control, pueden surgir tensiones peligrosas en la entrada digital. Esto debe evitarse, por ejemplo con protecciones adicionales como el cifrado.
– No utilice el cable de alimentación de diferentes recursos en la misma línea de suministro.

**Selección del modo operativo**


En este motor puede distinguirse entre dos modos operativos (funciones). El motor puede regularse mediante la velocidad o bien mediante la potencia.

En el modo operativo «velocidad constante» se ajusta la velocidad deseada en el motor y esta velocidad se mantiene constante mediante la curva característica.


En el modo operativo «potencia constante» se ajusta la potencia deseada en % en el motor y se mantiene constante a lo largo de toda la curva característica. Aquí, en función de la potencia ajustada el motor regula automáticamente la velocidad.

| **Función** | **Velocidad constante *** | **Potencia constante** |
|---|---|---|
| **Ajuste previo:**<br>Velocidad/Potencia: | <br>1 = 2000 $min^{-1}$<br>2 = 2400 $min^{-1}$<br>3 = 2850 $min^{-1}$ | <br>1 = 60 %<br>2 = 80 %<br>3 = 100 % |
| Velocidad de aspiración/<br>Potencia de aspiración:<br>Tiempo de aspiración: | <br>= 2850 $min^{-1}$<br>= 5 minutos | <br>= 100 %<br>= 5 minutos |
| Velocidades/Potencia ajustables: | 600 – 3000 $min^{-1}$ *(en pasos de 10 $min^{-1}$)* | 5 – 100 % *(en pasos de 1 %)* |
| Tiempo de aspiración ajustable: | oFF, 1 – 10 Min.<br>*(en pasos de 1 min)* | oFF, 1 – 10 Min.<br>*(en pasos de 1 min)* |
| Mando externo: | oFF | oFF |
| Reacción de conexión entrada "0": | 0 cl | 0 cl |

* La función "Velocidad constante" corresponde al ajuste de fábrica.



WG27.50.094-6-P

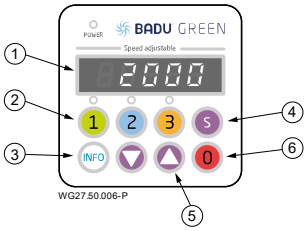

WG27.50.006-P

**Interfaz de usuario**:

**(1)** **Display de LED**: indica la actual velocidad de giro/potencia en porcentaje del motor.

**(2)** 1 2 3: selección de las velocidades de giro/la potencia preconfiguradas


**(3)** INFO: para indicación del consumo actual y la selección de las opciones de menú en la configuración

**(4)** S: para ajustar los parámetros


**(5)** ▼ ▲: para modificar las velocidad de giro/la potencia/los parámetros

**(6)** 0: para detener el motor

Al conectar la tensión de red aparece brevemente en el display la versión de software "-rX.X-"

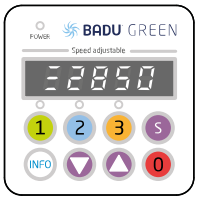

WG27.50.007-P

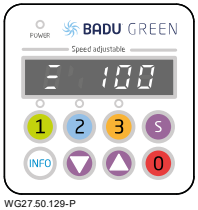

WG27.50.129-P

**Manejo**:

Pulsar la tecla 1 2 o 3 para seleccionar la velocidad de giro fija/la potencia preconfigurada.

Si arranca la bomba cuando está parada, se pone en marcha en el modo de aspiración (si está activado) y a continuación con la velocidad de giro fija/la potencia seleccionada.

Mientras la bomba está en la fase de aspiración, se muestra en la primera posición del display una barra que de la parte inferior, pasa por el centro, a la posición superior.

Durante el funcionamiento las velocidades de giro/la potencia se aplican directamente, sin tiempo de aspiración.


Apretando la tecla 0 se detiene el motor. El LED "Power" parpadea y el display indica **"oFF"**.



WG27.50.008-P

**Ajuste de las velocidades de giro/potencia**:
Pulsar la tecla de la velocidad de giro fija/la potencia que debe modificarse ( 1 2 3 ) y después modificar la velocidad de giro/ potencia con las teclas . La velocidad de giro/potencia ajustada se almacena inmediatamente y en la siguiente selección se traslada a la velocidad de giro fija/ la potencia.

**Nota:** La velocidad de giro/la potencia no se puede cambiar durante la fase de aspiración.

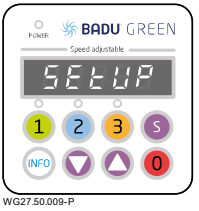


WG27.50.009-P

**Ajuste de los parámetros:**
El menú Setup se selecciona manteniendo pulsada la tecla S durante 3 segundos. Allí se puede hojear en el menú con la tecla INFO .
El primer dígito del display indica la opción de menú actual y los cuatro dígitos restantes el parámetro que se ha de ajustar.
Si en el menú se pulsa la tecla S , se guardan entonces todos los valores cambiados y se sale del menú Setup, y en el display aparece el texto **"StorE"**.
Pulsando la tecla 0 se sale del menú Setup sin guardar los valores cambiados.




WG27.50.010-P

**Parámetros de aspiración:**
En la opción de menú **«n»** o **«P»** (con regulación de potencia) se fijan las revoluciones y/o la potencia. En el punto **«t»** se ajusta el tiempo durante la fase de aspiración.
**"t oFF"** = ninguna fase de aspiración
Parámetros: oFF, 1 - 10 minutos

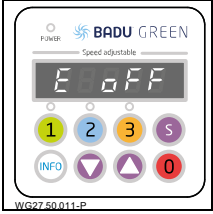


WG27.50.011-P

**Entradas digitales:**
El mando externo se puede activar o desactivar en la opción de menú **"E"**.
**"oFF"** = desactivado
**"dI"** = entradas digitales (sin potencial) activadas

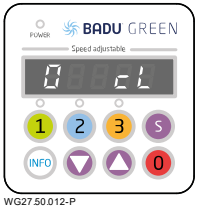


WG27.50.012-P

**Reacción de conexión "0" (Stop):**
Bajo la opción **"0"** se puede modificar la reacción de conexión de la entrada digital **"0"**.
**"cL"** significa que el accionamiento de traslación se para con el contacto de STOP cerrado.
**"oP"** significa que el accionamiento de traslación se para con el contacto de STOP abierto.
**"not"** significa que no es necesario una conexión de contacto externo para parar el accionamiento. Si se abre el contacto GND se para el accionamiento.

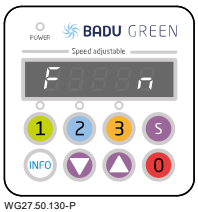

WG27.50.130-P

**Función:**
En la opción de menu **„F“** se puede cambiar entre velocidad constante y potencia constante.
**„n“:** velocidad constante = seleccionar la velocidad en $min^{-1}$
**„P“:** potencia constante = seleccionar la potencia en %

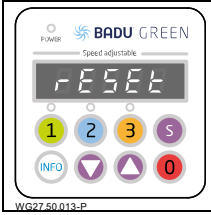

WG27.50.013-P

**Restaurar / Reset:**
Si la tecla INFO se pulsa por lo menos durante 10 segundos, el accionamiento se restaura al ajuste de fábrica. El motor se detiene y en el display aparece **"rESEt"**.



WG27.50.014-P

Pulsando la tecla INFO aparece en el display la demanda de energía actual de la bomba en vatios (P XXX).
Presionándola de nuevo reaparece la veloci-dad o la potencia en %, respectivamente.

El display del mando se apaga después de tres minutos sin acción.

La bomba arranca automáticamente después de un corte de corriente de nuevo con la velocidad de giro/potencia últimamente ajustada, o permanece parada si antes se detuvo.

El encendido y el apagado de la bomba deben realizarse a través del cable de control previsto para ello (contactos sin potencial). Esto puede hacerse a través de un control BADU-lógico, BADU OmniTronic o a través de un relé de acoplamiento pequeño. De este modo se carga menos el sistema electrónico.

**Presentación de posibles avisos de funcionamiento y mensajes de error**


Si se produjo un fallo, el motor se desconecta de forma permanente y se muestra un mensaje de error. Excepción: "Tensión insuficiente" en caso de fallo o corte de la alimentación de la red. Si ocurre este fallo, el accionamiento arranca de nuevo en la siguiente conexión de la tensión de red.

Si se produce un defecto, la instalación tiene que desconectarse de la alimentación eléctrica. Ver capítulo 2.2 de las instrucciones originales para "Bombas de aspiración normal y bombas auto-aspirantes con/sin la versión (AK)".

| Fallo Nro. | Descripción |
|---|---|
| Err 1 | Tensión insuficiente circuito intermedio |
| Err 2 | Sobretensión circuito intermedio |
| Err 3 | Tensión de red demasiado baja/demasiado alta |
| Err 4 | Temperatura de la electrónica de potencia demasiado alta |
| Err 5 | Temperatura excesiva del motor |
| Err 7 | Corriente excesiva de la electrónica |
| Err 10 | Medición de corriente defectuosa |
| Err 20 | Interrupción en el arranque, sobrecarga |
| Err 64 | Cortocircuito en la electrónica |
| Err 97 | Presentación simultánea de múltiples fallos |
| Err 98 | Conexión a la unidad de mando defectuosa |

Las siguientes enumeraciones se refieren a los documentos convalidados!

**Tapa/montaje o desmontaje de los prefiltros de aspiración**

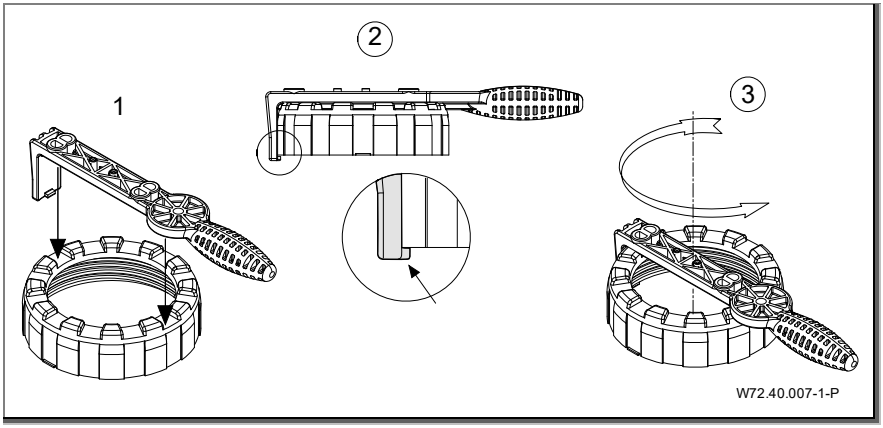

## UKCA Declaration of Conformity

Herewith we declare that the pump unit

BADU EasyFit Eco VS

Applied standard in particular:

**BS EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019:**
Household and similar electrical appliances

**BS EN 60335-2-41:2003 +A1:2004+A2:2010:**
Household and similar electrical appliances: Pumps

**BS EN 61800-3:2012:**
Adjustable speed electrical power drive systems

**BS EN 61000-3-2:2015-03:**
EMC: Limits for harmonic current emissions

**BS EN 61000-4-2 /3/5/6/11/13/28 EMV / EMC**

**BS EN ISO 12100:**
Safety of machinery

**UKCA Authorised Representative**
Comply Express Ltd
Unit C2 Coalport House
Stafford Park 1
Telford, TF3 3BD
UK

i.V. Sebastian Watolla
Technical director

Armin Herger
Managing Director

91233 Neunkirchen am Sand, 21.02.2023

SPECK pumpen

SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand,
Germany

## EG-Konformitätserklärung

EC declaration of conformity | Déclaration CE de conformité | EG-verklaring van overeenstemming | Dichiarazione CE di conformità | Declaración de conformidad

Hiermit erklären wir, dass das Pumpenaggregat/Maschine

Hereby we declare that the pump unit | Par la présente, nous déclarons que l'agrégat moteur-pompe | Hiermee verklaren wij, dat het pompaggregat | Con la presente si dichiara, che la il gruppo pompa/la macchina | Por la presente declaramos que la unidad de bomba

Baureihe

Series | Série | Serie | Serie | Serie

BADU EasyFit Eco VS

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

is in accordance with the following standards: | correspond aux dispositions pertinentes suivantes: | in de door ons geleverde uitvoering voldoet aan de eisen van de in het vervolg genoemde bepalingen: | è conforme alle sequenti disposizioni pertinenti: | cumple las siguientes disposiciones pertinentes:

**EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG**

EC-Machine directive 2006/42/EC | CE-Directives européennes 2006/42/CE | EG-Machinerichtlijn 2006/42/EG | CE-Direttiva Macchine 2006/42/CE | directiva europea de maquinaria 2006/42/CE

**EMV-Richtlinie 2014/30/EU**

EMC-Machine directive 2014/30/EU | Directives CE sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE | Richtlijn 2014/30/EU | Direttiva di compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU | directiva 2014/30/UE

**EG-Richtlinie 2012/19/EG (WEEE)**

Directive 2012/19/EC (WEEE) | Directive CE 2012/19 (DEEE) | EG-Richtlijn 2012/19/EG (WEEE) | Direttiva 2012/19/CE (WEEE) | CE-Directiva 2012/19/EG (tratamiento de residuos de componentes de aparatos elétricos y eléctricos y electrónicos en desuso)

**EG-Richtlinie 2011/65/EG (RoHS)**

Directive 2011/65/EC (RoHS) | Directive CE 2011/65 (RoHS) | EG-Richtlijn 2011/65/EG (RoHS) | Direttiva 2011/65/CE (RoHS) | CE-Directiva 2011/65/EG (limitación de utilización de determinados productos peligrosos en aparatos elétricos y eléctricos y electrónicos)

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere

According to the provisions of the harmonized standard for pumps in particular | Normes hermonisées appliquées, notamment | Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder | Norme armonizzate applicate in particolare | Normas armonizadas aplicadas, especialmente

| | | |
|---|---|---|
| EN 60335-1:2012 | EN 60335-2-41:2012 | EN 61800-3:2012 |
| EN 61000-4-2/3/5/6/11/13/28 | EN 61000-3-2:2015 | EN ISO 12100 |

i.V. Sebastian Watolla
Techn. Leiter | Technical director | Directeur technique | Technisch directeur | Direttotore tecnico | Director técnico

Armin Herger
Geschäftsführer | Managing Director | Gérant | Bedrijfsleider | Amministratore | Gerente

91233 Neunkirchen am Sand, 21.02.2023

SPECK pumpen

SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand, Germany